


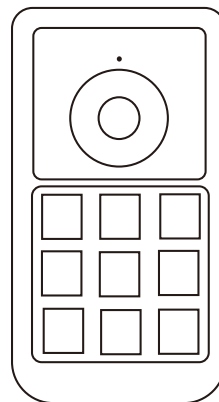

Shortcut Remote

Manual



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



목차

I. 개요.....	2
시스템 요구사항.....	2
제품개요.....	2
II. 리모컨 설정.....	3
III. 드라이버 설치.....	4
윈도스.....	4
맥.....	4
IV. 드라이버 설정 UI.....	4
윈도스.....	5
맥.....	7
V. 드라이버 제거.....	9
VI. FAQ.....	11

XP-Pen 상품을 선택해주셔서 감사드립니다! 현재 지지한 언어는 영어, 러시아어, 일본어, 독일어, 한국어, 이탈리아어, 스페인어, 프랑스어, 중국어입니다. 다른 언어에 고칠 부분이 있습니다. 이해해주시기 바랍니다.

{I. 개요}

시스템 요구사항

- 윈도스 10/8/7/Vista
- 맥 OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 혹은 이 후의 버전
- USB 포트

이 리모컨은 2.4G의 무선기술을 사용하고 있습니다. 이것은 완전한 사용자 정의로 설정한 바로가기 키를 제품에 더하는 것을 통하여 작업의 흐름을 간소화하는 기능을 합니다.

제품 개요



그림 1-1: 제품 개요

- (1) 1-9의 키
- (2) 키 10/호환버튼
- (3) 롤러
- (4) 배터리 슬롯
- (5) 전원 스위치
- (6) USB 수신기 및 슬롯

주의:
리모컨은 AAA배터리를 필요로 합니다.

{II. 리모컨 설정}

- (1) USB수신기를 사용자 컴퓨터에 꽂으십시오.

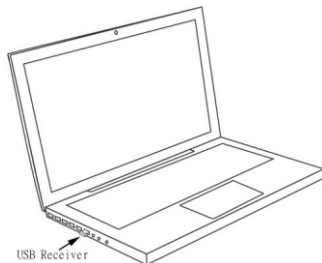


그림 2-1: USB 연결

- (2) 배터리 커버를 열고 AAA배터리를 넣으십시오.

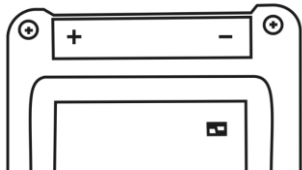


그림 2-2: 배터리 방향

- (3) 리모컨의 스위치를 켜십시오.

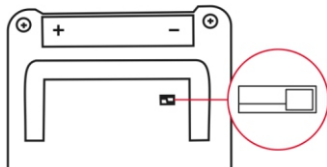


그림 2-3: 열기

{III. 드라이버 설치}

주의:

- 설치를 하기전, 모든 안티바이러스 시스템과 방화벽을 꺼주십시오.
- XP-Pen 리모컨의 드라이버를 설치 하기전, 모든 원격 키들은 제거하십시오.
- 동봉된 CD 혹은XP-Pen 사이트 (www.xp-pen.com)에서 최신 드라이버 버전을 설치하십시오. 웹사이트에서 드라이버를 다운로드 할 경우, ".zip" 파일을 압축풀기한 후 ".exe"파일을 실행하십시오.

윈도스 드라이버 설치

- 리모컨에 AAA배터리를 넣으십시오.
- USB 수신기를 사용자 컴퓨터에 꽂으십시오.
- 리모컨 뒤면의 전원 스위치를 켜십시오.
- 사용자 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 동봉된 CD를 넣고 화면의 보조에 따라 진행하십시오. 실행이 자동적으로 되지 않을 시, 디스크 목록을 열고 ".exe"파일을 실행하십시오.
- 설치가 완료된 후, 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 성공적으로 설치를 하고나면 시스템트레이에 드라이버 아이콘 ()이 생성될 것입니다. 만약 아이콘이 생성되지 않았다면 드라이버를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하고 나서 보조 4를 다시 반복하십시오.

맥 드라이버 설치

- 리모컨에 AAA배터리를 넣으십시오.
- USB 수신기를 사용자 컴퓨터에 꽂으십시오.
- 리모컨 뒤면의 전원 스위치를 켜십시오.
- 사용자 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 동봉된 CD를 넣으십시오.
- CD 파일 리스트를 열고 맥 드라이버 폴더를 연 후, ".pkg" 파일을 실행하십시오.
- 화면상의 보조에 따라 설치를 진행하고 나서 사용자 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

{IV. 드라이버 설정UI}

주의:

바로가기 리모컨은 US 영어 키보드로 실행되게 설계되었습니다. 다른 키보드 언어로 사용시, 제대로 실행이 안될 수 있습니다.

ENG English (United States)
US keyboard

그림 4-1: 키보드 언어

a. 윈도우

시스템 트레이 상의 아이콘 () 을 더블 클릭하여 설정화면을 엽니다.



그림 4-2: 윈도우 UI

롤러 기능

이러한 바로가기 기능들은 센터 버튼(K10)을 통해 할 수 있습니다. 왼쪽 버튼 () 을 누르면 기능을 실행하는 것이고 오른쪽 버튼 () 을 누르면 억제하는 것입니다.



그림 4-3: 롤러 기능

“UserSet KL/KR”를 클릭하여 사용자 정의로 기능들을 설정하십시오.

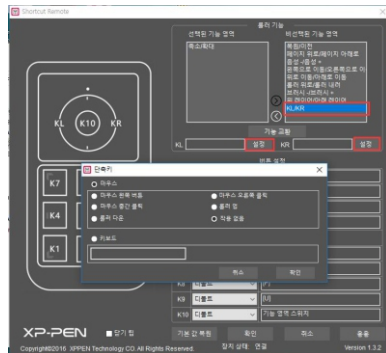


그림 4-4: 롤러 기능

버튼 설정

키에 상응하는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기능들을 사용자 정의로 하십시오.

주의:

키10은 사용자 정의로 설정할 수 없습니다.



그림 4-5: 버튼 설정

바로가기 원격조종 메뉴얼은 드라이버 아이콘을 클릭(오른쪽)하면 열 수 있습니다.

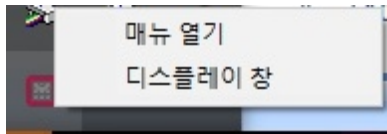


그림 4-6: 메뉴 열기

b. 맥

바로가기 원격조종 설정을 [Finder] > [응용] > [펜 태블릿] > [태블릿 설정] 이 순으로 열면 됩니다.

기능 키 아이디

원격조종 바로가기 키는 두개의 드롭다운 메뉴로 사용자 정의할 수 있습니다. "Default"를 클릭하여 제조사의 기본설정으로 되돌아 갈 수 있습니다.

주의:

키10은 사용자 정의로 설정할 수 없습니다.

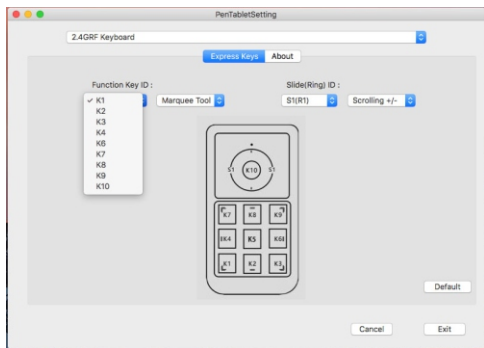


그림 4-7: 기능 키 아이디

키 기능을 미리 설정한 리스트 혹은 고급옵션의 "사용자 지정 리셋"을 클릭하여 찾으십시오.

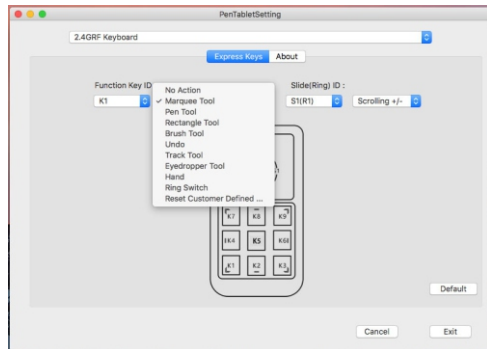


그림 4-8: 기능 키 아이디-1

"사용자 정의 리셋"을 선택하면 4개의 탭(응용, 핫키, 인터넷 및 마우스)이 있는 창이 뜹니다. 4개의 탭 중에 하나의 기능을 선택할 수 있습니다.

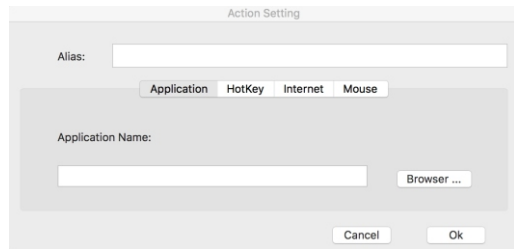


그림 4-9: 사용자 정의 리셋

슬라이드 (링) 아이디:

드롭다운 메뉴를 사용하여 센터 버튼 (K10)으로 선택하는 롤러 기능 리스트를 수정할 수 있습니다.

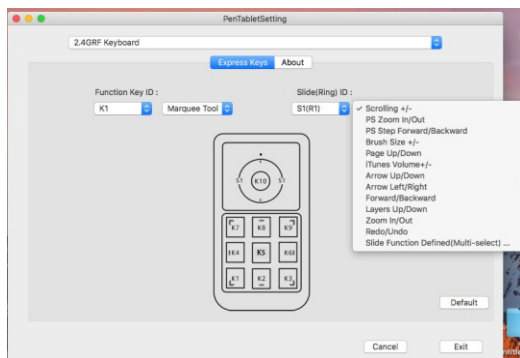


그림 4-10: 슬라이드(링) 아이디

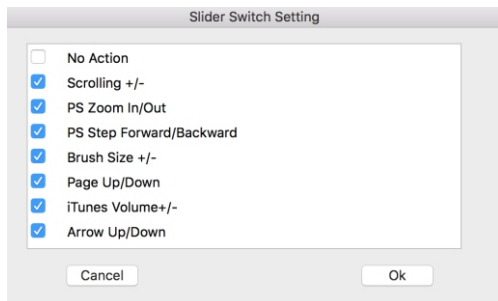


그림 4-11: 슬라이드 기능 정의

{V. 드라이버 제거}

a. 윈도우

1. [메뉴시작] → [모든 응용 및 프로그램] → [XP-Pen] 이 순으로 엽니다. "바로가기 리모컨 제거"를 클릭한 후, 화면의 보조대로 실행하십시오.



그림 5-1: 제거

혹은

2. 시작메뉴에서 [제어판] → [프로그램 및 기능] 순으로 여십시오. "바로가기 리모컨"을 선택하고 제거를 클릭한 후 화면상의 보조대로 실행하십시오.



그림 5-2: 바로가기 리모컨

b. 맥

[Finder]→ [응용]→ [펜 태블릿] 순으로 연 후, "펜 태블릿 드라이버 제거"를 클릭하십시오. 다음 화면상의 보조대로 실행하십시오.

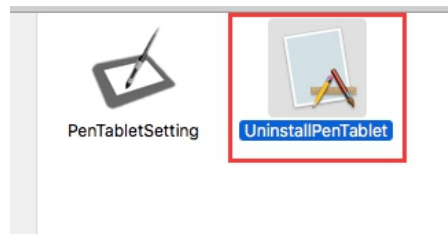


그림 5-3: 태블릿 제거

{VI. FAQ}

1. 어디에서 최신 바로가기 리모컨 드라이버를 다운로드 하나요?

답: 최신 드라이버는 XP-Pen 웹사이트 (www.xp-pen.com)에서 다운로드 가능합니다.

2. 바로가기 리모컨 드라이버가 제대로 설치되었는지 어떻게 알 수 있나요?

답: 드라이버를 설치한 후, 시스템 트레이에 드라이버 아이콘 ()이 생성될 것입니다. 리모컨 키를 클릭하면 디스플레이의 밑-중간부분에 기능 알림도 있어야 합니다.

3. 리모컨 아이콘이 시스템 트레이에 생성되었는데 리모컨이 작동안합니다.

답: 1. 리모컨의 USB 수신기가 사용자 컴퓨터에 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오.
2. 리모컨 뒷부분에 있는 전원 스위치를 꺼주십시오.
3. 리모컨을 USB수신기 가까이 가져가십시오. K10 키를 누르고 전원 스위치를 여십시오.

4. 리모컨 바로가기 키가 일부 소프트웨어에만 작동이 됩니다.

답: 부동한 소프트웨어는 때로는 부동한 바로가기 키를 사용합니다. 사용자가 바로가기 키를 사용자 정의하여 이러한 키에 매치하거나 소프트웨어의 기본 설정 키를 수정하여 리모컨 설정에 매치하십시오.

문제가 있으면 우리에게 연락해주시기 바랍니다:

Skype: [live:seven0203](https://www.skype.com/join/7777777777777777777)

웹사이트: www.xp-pen.com

이메일: servicekr@xp-pen.com