

사용자 설명서

Artist 22(2세대)

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability


1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

목차

- I. 제품 개요
- II. 연결 모드
- III. 지원 시스템
- IV. 다운로드
- V. 설치
- VI. 드라이버
 - 1. 작업 영역
 - 1.1. 화면
 - 1.2. 펜 패널/액정타블렛
 - 2. 애플리케이션
 - 3. 펜 설정
 - 4. 설정

XP-PEN 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 당사의 제품 사용자 설명서는 현재 영어, 러시아어, 일본어, 독일어, 한국어, 중국어, 이탈리아어, 스페인어, 프랑스어, 포르투갈어, 폴란드어로 제공됩니다. 이외 언어는 지원되지 않으니 양해 바랍니다.

I. 제품 개요

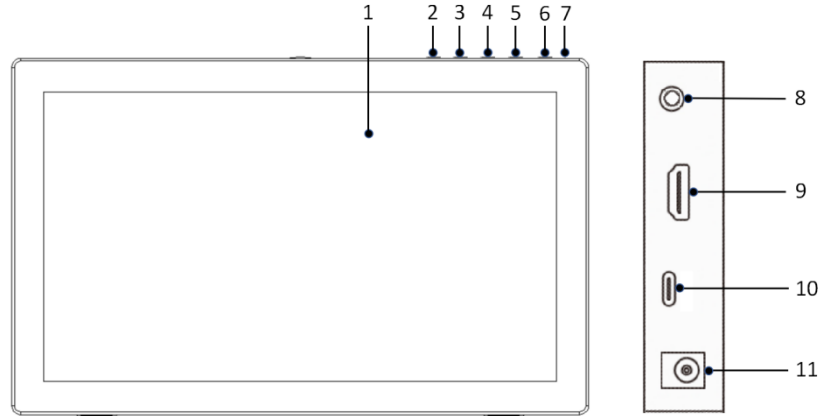


이미지 1-1


1. 디스플레이/작업 영역
2. 돌아가기키
3. - 키
4. + 키
5. 메뉴/확인
6. 전원 스위치(약 3초 동안 눌러 켜십시오)
7. 전원 지시등(화이트)
 - a. 켜짐: 액정타블렛이 컴퓨터에 연결되어 있고 전원 공급 장치가 켜져 있습니다.
 - b. 점멸: 액정타블렛의 전원 공급 장치가 켜져 있지만 컴퓨터에서 신호가 수신되지 않았습니다.
 - c. 꺼짐: 액정타블렛의 전원이 꺼져 있습니다.
8. 헤드폰 잭
9. HDMI 포트
- 10.USB-C 포트
- 11.전원 포트

II. 2 연결 모드

1. HDMI 연결: HDMI 및 "USB-C to A"케이블을 사용하여 액정타블릿을 컴퓨터의 HDMI 및 USB 포트에 연결한 다음 전원 포트를 콘센트에 연결합니다.

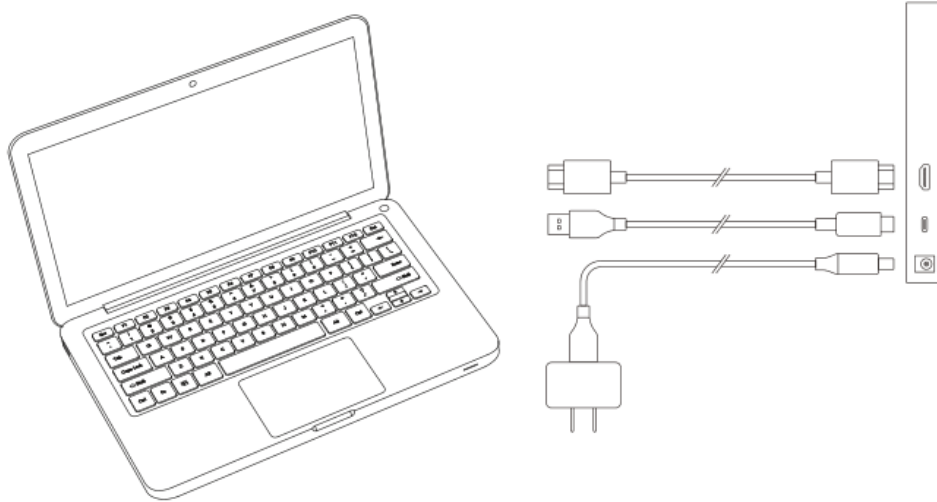

2. USB-C 연결(모든 기능을 갖춘 USB-C 포트만 해당함): USB-C 케이블을 사용하여 액정타블릿을 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결한 다음 전원 포트를 콘센트에 연결합니다.

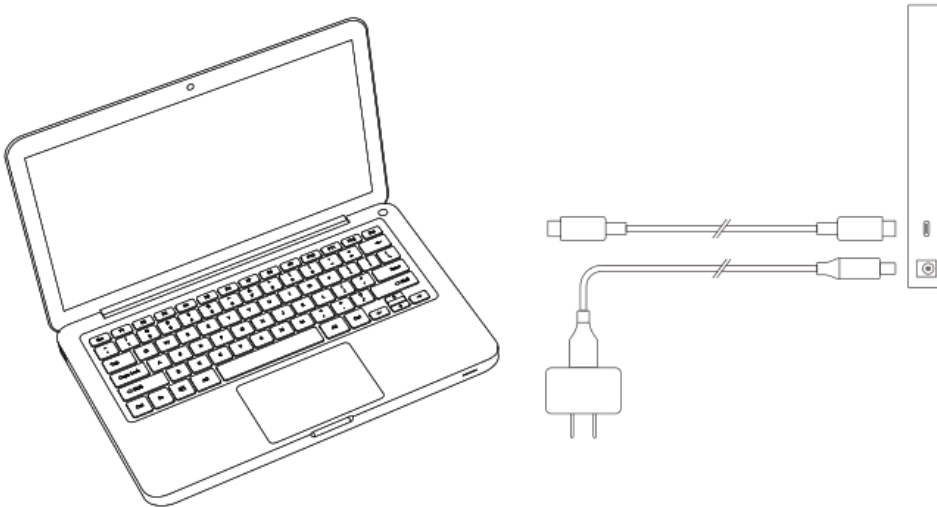

III. 지원 시스템

Windows 7 이상
Mac OS X 10.10 이상

IV. 다운로드

XP-PEN 공식 웹 사이트(www.xp-pen.com)에서 구입한 제품 모델에 따라 해당 드라이버를 다운로드하십시오.

V. 설치

다운로드가 완료되면 폴더의 압축을 풀고 “.exe” 파일(Windows) 또는 “.dmg” (Mac) 파일을 조작한 후 설치가 완료될 때까지 단계를 따르십시오.

참고:

1. 설치하기 전에 바이러스 백신 소프트웨어와 방화벽 및 열려있는 모든 소프트웨어를 일시적으로 닫으십시오.
2. 다른 액정타블렛의 드라이버가 컴퓨터에 설치된 경우 먼저 제거하십시오.
3. 설치 완료 후 컴퓨터를 재부팅하십시오.


VI. 드라이버

드라이버를 설치한 후 액정타블렛을 컴퓨터에 연결한 다음 두 번 클릭하여 드라이버를 열고 장치 사용자 지정을 시작합니다.

설정 보류:

드라이버를 종료 한 후 다음에 사용할 때 변경된 구성을 계속 유효하게 해야 하는 경우 구성 변경 후 설정을 저장하려면 드라이버 포트 왼쪽에있는 "확인" 버튼을 클릭하십시오. 설정이 성공적으로 저장되면 "구성이 성공적으로 저장되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않으면 현재 사용 중인 경우에만 변경된 구성이 유효합니다.

1. 작업 영역

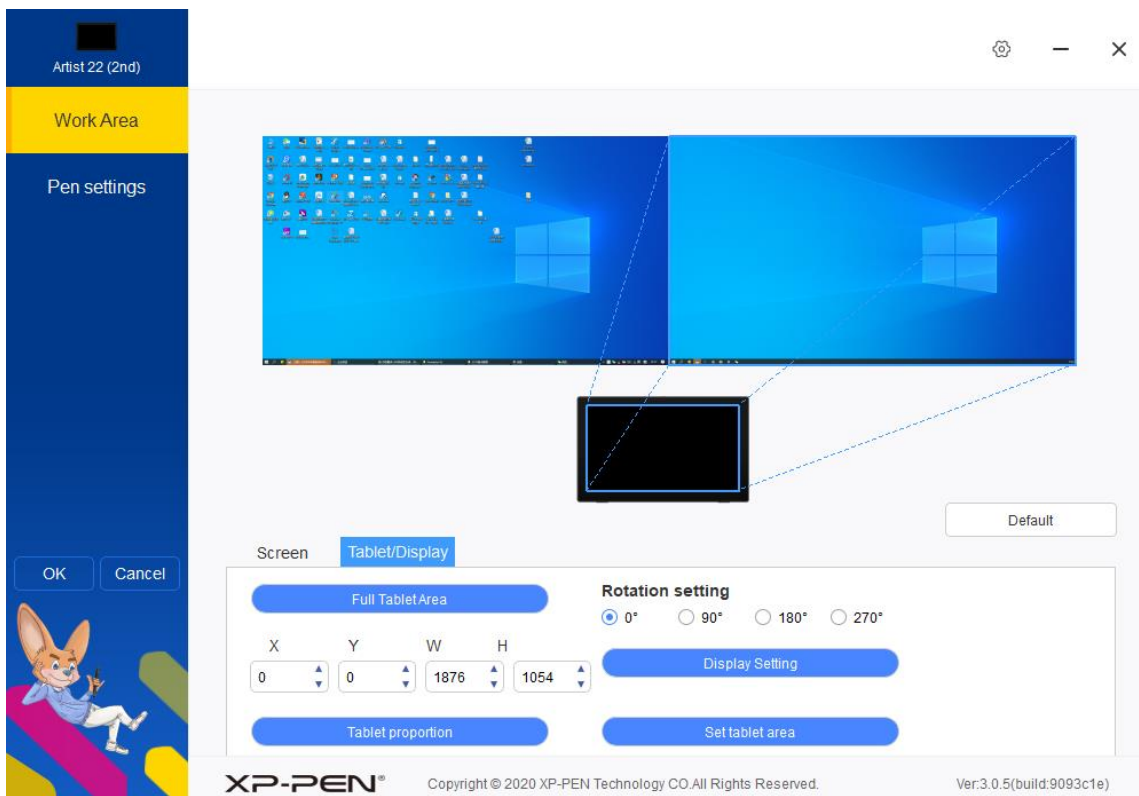

1.1. 화면

액정타블렛의 작업 영역은 기본적으로 전체 화면의 디스플레이 영역에 매핑됩니다.

확장 모드에서 여러 대의 모니터를 사용하는 경우 드라이버 포트에서 액정타블렛의 작업 영역을 선택하여 해당 모니터에 매핑해야 합니다.

드라이버는 화면의 표시 영역을 설정하는 세 가지 모드를 제공합니다.

- 전체 화면 설정: 선택한 모니터의 화면 영역을 최대로 설정합니다.
- 화면 영역 선택: 마우스를 사용하여 화면의 표시 영역을 수동으로 설정합니다. 마우스로 화면 표시 영역의 첫 번째 위치(왼쪽 위)를 클릭 한 다음 두 번째 위치(오른쪽 아래)를 클릭합니다.
- 화면 영역 사용자 지정: X, Y, W 및 H 아래의 해당 입력 상자에 좌표를 수동으로 입력하여 화면 표시 영역의 크기를 사용자 지정하거나 마우스를 사용하여 드라이버 포트의 화면 아이콘을 드래그하여 화면 표시 영역을 조정합니다.

화면 교정:

화면 교정 기능을 사용하면 디지털 펜과 커서 사이의 거리 문제를 피할 수 있습니다.

화면 식별:

연결된 모든 모니터를 식별하면 각 모니터의 왼쪽 아래 모서리에 숫자 식별자가 표시됩니다.

1.2. 펜 패널/액정타블렛

액정타블렛의 작업 영역에서 매핑할 부분을 화면의 액정타블렛 영역으로 설정합니다. 드라이버는 4가지 선택 모드를 제공합니다.

- 전체 필기 영역: 액정타블렛의 작업 영역을 최대화합니다.
- 화면 비율: 액정타블렛과 화면의 작업 영역을 동일한 비율로 조정합니다.

- c. 작업 영역 설정: 디지털 펜을 사용하여 선택할 "왼쪽 상단 모서리" 및 "오른쪽 하단 모서리"의 위치를 클릭합니다.
- d. 작업 영역 사용자 지정: X, Y, W 및 H 아래의 해당 입력 상자에 좌표를 수동으로 입력하여 액정타블렛의 작업 영역 크기를 결정하거나 "디지털 펜"을 사용하여 드라이버 포트의 액정타블렛 아이콘을 드래그하여 작업 공간의 크기.


회전 설정:

액정타블렛을 0°, 90°, 180° 및 270°로 설정할 수 있습니다. 설정을 마친 후 장치를 해당 방향으로 회전해야 합니다.

180° 회전은 왼손잡이 모드로 변경하는 것을 의미합니다.


디스플레이 화면 설정:

액정타블렛의 "색 온도 조정", "사용자", "밝기" 및 "대비"를 설정합니다.

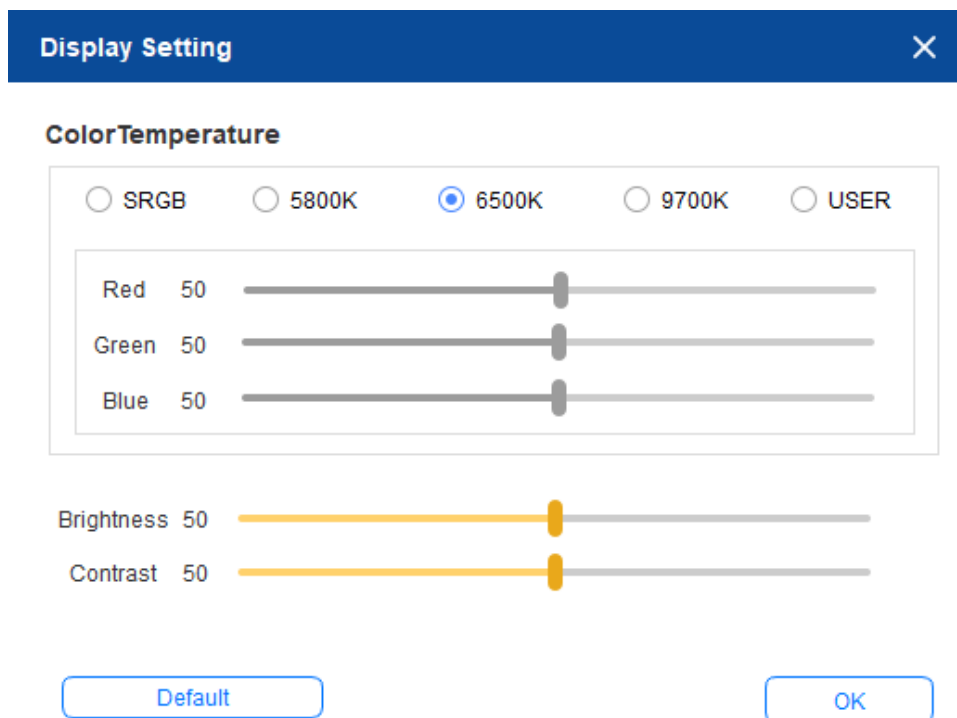


2. 애플리케이션

펜 설정 페이지에서 응용 프로그램을 선택한 후 원하는 키 기능을 설정할 수 있습니다.




- a. 응용 프로그램 표시 줄의 오른쪽 상단에있는 "+"를 클릭하여 응용 프로그램 선택 포트를 엽니다.
- b. 실행 중인 프로그램에서 추가할 소프트웨어를 선택하거나 설치된 소프트웨어에서 찾아보기 버튼을 클릭합니다. 응용 프로그램을 선택하면 선택한 응용 프로그램의 경로가 하단에 표시됩니다.

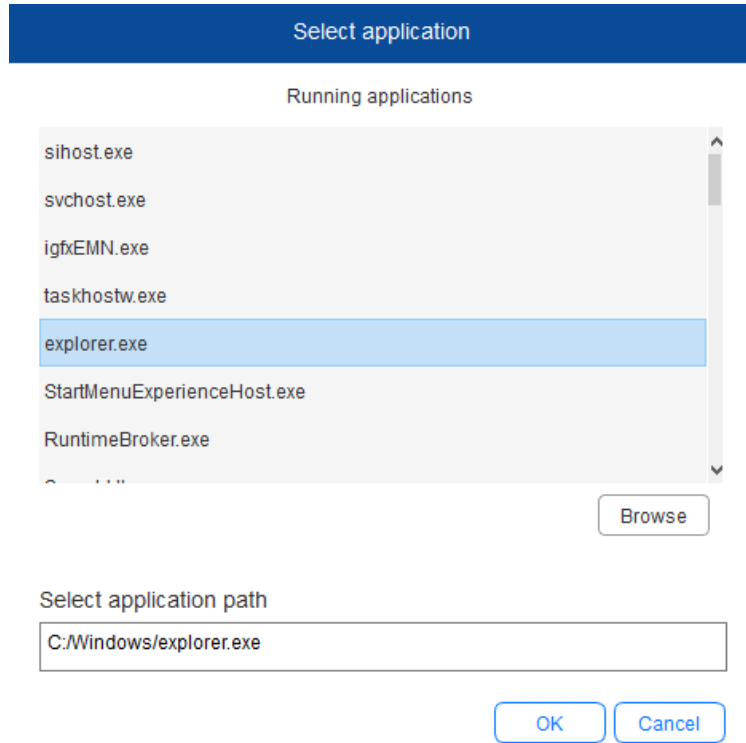

- c. 포트 하단의 “확인” 버튼을 클릭하면 방금 선택한 애플리케이션이 애플리케이션 바에 추가됩니다.

3. 펜 설정

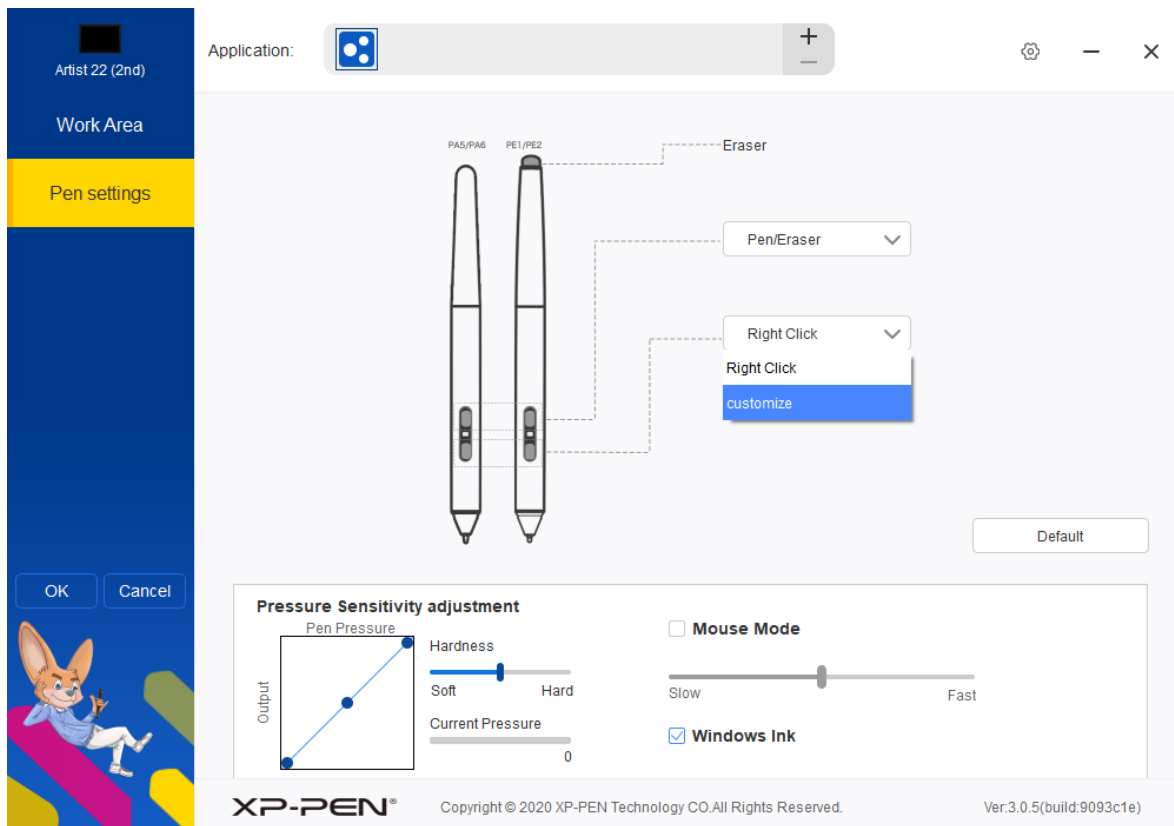


펜 버튼:

여기에서 펜 버튼의 기능을 설정합니다. 드롭다운 메뉴에서 펜 기능에 대해 설정할 수 있습니다.

참고:
디지털 펜이 액정타블렛의 작업 범위 내에 있으면 키를 클릭하여 펜 또는 지우개 모드를 전환합니다. 다른 기능이 전환되면 현재 전환 모드가 화면 하단에 표시됩니다.
사용자 정의 기능의 키보드에서 항목을 선택하면 조합 키의 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

키보드에서 입력:
여기에서 키보드 단축키를 구성할 수 있습니다. 마우스를 사용하면 3D 그리기 소프트웨어에서 회전과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 3D MAX 소프트웨어에서 Alt 키로 설정하고 마우스 가운데 버튼 등으로 보기를 회전할 수 있습니다.

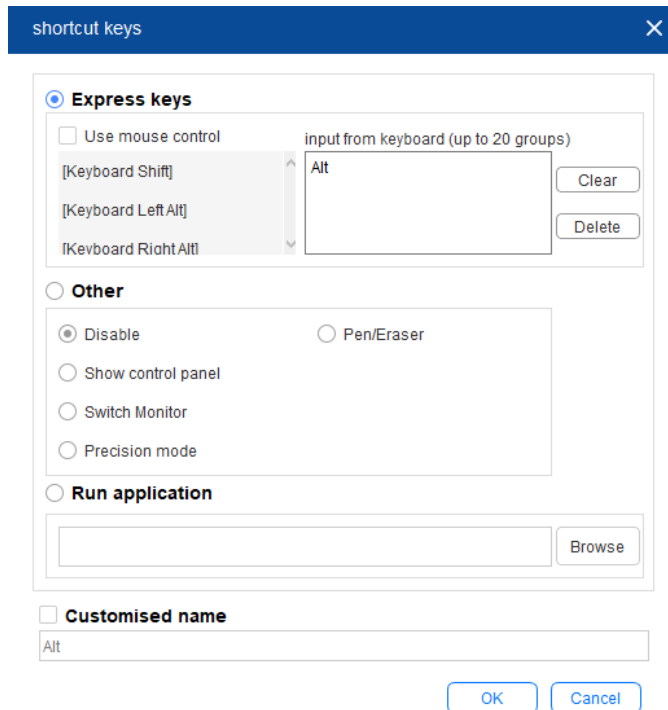

여기에서 여러 키보드 단축키 세트를 설정할 수 있습니다. 펜 버튼을 누르면 설정한 모든 바로 가기 기능이 다시 실행됩니다.

참고:
파인모드는 액정타블렛의 작업 영역을 작은 영역으로 제한하는 것입니다. 이 기능을 사용하면 일부 영역에 대해 더 자세한 도면을 만들 수 있습니다.

압력 조정:
압력 감도는 "출력" 및 "펜 압력" 곡선을 조정하거나 진행률 표시 줄의 슬라이더를 이동하여 조정할 수 있습니다.
현재 압력은 현재 필압을 테스트할 수 있습니다.

마우스 모드
마우스는 기본적으로 절대 모드를 사용합니다. 상대 모드를 사용하려면 체크하십시오. 선택 후 마우스의 속도를 조절할 수 있습니다.

절대 좌표(펜 모드):
표준 액정타블렛 모드입니다. 절대 좌표는 화면의 액정타블렛 영역을 액정타블렛의 작업 영역으로 축소하는 것입니다.


상대 좌표(마우스 모드):

이 모드의 작동 방법은 일반 마우스와 동일합니다.

Windows Ink:

일부 그리기 소프트웨어는 Windows Ink 필압을 지원할 수 있으며 "Windows Ink"를 선택하거나 취소하여 기본적으로 열리는 이 기능을 열거나 닫을 수 있습니다.

4. 설정

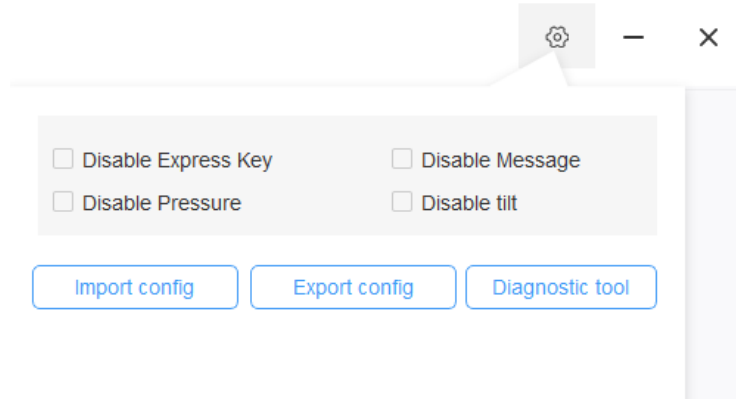

키보드 단축키 비활성화:

모든 키보드 단축키의 기능을 닫으려면 이 기능을 선택하십시오.

프롬프트 메시지를 비활성화합니다.

키보드 단축키를 사용하는 경우 이 기능을 선택하면 화면 하단에 단축키 프롬프트 메시지가 표시되지 않습니다.

펜 압력 비활성화:

이 기능을 설정하면 펜을 사용할 때 펜압을 감지하지 못합니다.

측면 가장자리 비활성화:

이 기능을 체크하면 디지털 펜의 측면 가장자리 효과가 비활성화됩니다.

진단 도구:

드라이버 사용 중 문제가 발생하면 진단 도구를 사용할 수 있습니다.

가져오기 & 내보내기 구성 파일:

구성된 키보드 단축키 및 기타 기능을 가져오고 내 보내서 설정을 저장하고 읽을 수 있습니다.

참고:

변경된 기능을 가져오거나 내보내려면 드라이버 포트 왼쪽에 있는 "확인" 버튼을 클릭하여 구성을 저장하십시오.

기타 궁금한 점 있으시다면 연락주시기 바랍니다.

공식 사이트: www.xp-pen.kr

이메일: servicekr@xp-pen.com

