

Graphic Pen Display Artist 22E Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above





Website: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com
Please contact us with any questions







Artist 22E Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplue the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.





Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.





Artist 22E Pro 사용자 설명서

XP-Pen 제품을 선택해주셔서 감사드립니다! 현재 지지하는 언어는 영어,러시아어,일 어,독 일어,한국어,중국어,이탈리아어,스페인어,포르투갈어,프랑스어입니다.다른 언어는 개선중이 여서 아직 지지하지 않습니다. 양해바랍니다.

내용

l. 제품 개요 개요 작업 영역	2 2 2
II. 스타일러스	3
III. Artist 22E Pro 연결하기	5
IV. 드라이버 설치 Windows Mac	5 5 7
V. 드라이버 설정 UI Windows Mac	10 10 15
VI. 드라이버 제거 Windows	18 18 18
VII. FAQ	19


{ I.제품 개요 }



(1), 디스플레이/작업 영역

- (2), 익스프레스 키
- (3). 전원 표시등 a. 파란색 등 켜짐: Artist 22E Pro는 컴퓨터에 연결되고 전원 켜짐. b. 빨간색 등 켜짐: Artist 22E Pro의 전원은 켜져 있지만 컴퓨터에는 연결되지 않음. c. 켜지지 않음: Artist 22E Pro의 전원이 꺼져 있음.
- (4). 전원 버튼
- (5). 메뉴 버튼
- (6). + 버튼 (7). - 버튼
- (8). 디스플레이 자동 절전 버튼
- (9). USB 포트
- (10), 전원 잭
- (11). HDMI 포트 (12). DVI 포트
- (13), VGA 포트
- (14). 스탠드 조정 레버
- (15). 스탠드

작업 영역

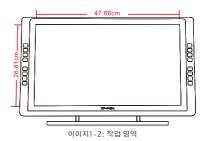



{ II. 스타일러스 }

개요




(1). 펜심

- (2). 전원 표시등
 - a. 켜짐/빨간색: 배터리 부족함.
 - b. 켜짐/녹색: 배터리가 충전되고 있음. c. 꺼져 있음: 배터리가 완전히 충전됨.
- (3). 배럴 버튼 2
- (4), 배럴 버튼 1
- (5). 충전기 포트
- (6). USB 충전기 케이블

주의 사항:


배럴 버튼 기능은 타블렛의 드라이버 설정에서 사용자 정의할 수 있습니다.

펜 케이스 및 펜심 교체 홀

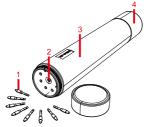

이미지2-2: 펜 케이스 & 펜심 교체 홀


- (1). 펜심
- (2). 펜심 교체 홀
- (3). 펜 케이스 (4). 펜 스탠드

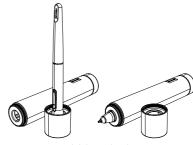

이미지2-3: 펜 스탠드

펜심 교체

- (1), 펜 스탠드의 커버를 잡고 반 시계 방향으로 돌려서 커버를 펜 스탠드에서 분리하십시오. 펜심을 중앙의 구멍에 삽입하십시오. 펜심이 구멍의 가장자리에 있도록 펜을 조금 기울 인 다음 펜 스탠드와 펜을 당겨서 펜심을 분리하십시오.
- (2), 스탠드에서 새로운 펜심 1개를 꺼내십시오.
- (3), 새 펜심을 스타일러스에 밀어 넣으십시오.

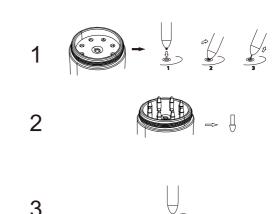

이미지 2-4: 펜심 교체 홀





PAGE6

{ III. Artist 22E Pro 연결하기 }

- 1. 제공된 USB 코드를 통해 Artist 22E Pro를 컴퓨터에 연결하십시오
- Artist 22E Pro의 전원 코드를 연결하십시오. 코드를 제공된 어댑터에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3. 제공된 HDMI 코드를 통해 Artist 22E Pro를 컴퓨터에 연결하십시오.



이미지3-1: Artist 22E Pro포트 (1.VGA; 2.DVI; 3.HDMI;4.전원 잭; 5.USB)

{ IV. 드라이버 설치 }


지원되는 운영 시스템: Windows 10, 8, and 7 Mac OS X 10.10 혹은 이상

주의 사항:

- (1). 드라이버 설치를 시작하기 전, 모든 방화벽과 같은 안티바이러스 소프트웨어의 작동은 멈추게 하고 컴퓨터에서 작동이 필요 없는 프로그램들은 끄십시오. One Drive및 Dropbox등 일부 소프트웨어는 중요한 파일을 독점하여 성공적인 설치를 방해할 수 있습니다. Windows 컴퓨터의 경우, 화면 오른쪽 하단의 시스템 트레이를 확인하고 컴퓨터 하드웨어와 무관한 소프트웨어는 모두 단으십시오.
- (2). Artist 22E Pro 드라이버를 설치하기 전에 컴퓨터상의 다른 그래픽 타블렛 드라이버를 안전히 삭제하고 나서 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 다른 타블렛 드라이버는 Artist 22E Pro 드라이버와 충돌되거나 방해되기 때문입니다.
- (3). XP-Pen 웹사이트(www.xp-pen.com)에서 최신 드라이버 버전을 다운로드하십시오. XP-Pen 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하려면 다운로드된 파일 ".exe" 혹은 ".pkg" 를 실행하기 전, 꼭zip파일 압축을 해제하십시오.


Windows

- 제공된 HDMI/VGA, USB & 전원코드로 Artist 22E Pro를 컴퓨터에 연결하십시오. Artist 22E Pro를 켜십시오.
- (2). XP-Pen 웹사이트(www.xp-pen.com) 의 "지원" 섹션에서 Artist 22E Pro 최신 드라이버 버전을 다운로드하십시오.
- (3). 파일 ".exe" 를 실행하기 전, 꼭 "zip" 파일 압축을 해제하십시오.
- (4). 드라이버가 성공적으로 설치되면 시스템 트레이와 바탕 화면에 드라이버 아이콘 ② 이 표시됩니다. 아이콘이 나타나지 않을 경우, 드라이버를 안전히 제거하고 재부팅한 다음 두 번째 단계를 반복하십시오.
- (5). (권장) [제어판] > [디스플레이]를 연 다음 "텍스트,앱 및 기타 항목의 크기"를 100%로 변경하십시오.

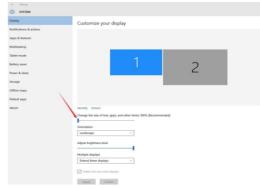

이미지4-1: 디스플레이 설정

- (6). [제어판] > [디스플레이]에서 듀얼 모니터 설정을 "확장 모드/확장 디스플레이"로 변경하십시오.
- (7). "확장" 모드에서 Artist 22E Pro를 모니터2로 설정하고 1920x1080의 해상도를 선택하십시오.
- (8). "이 디스플레이 모드"를 복제 할 때 두 모니터의 해상도를 모두 1920x1080으로 설정하.

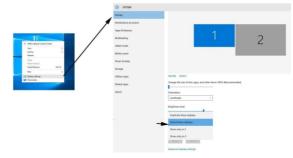

이미지 4-2: 확장 모드

- (9), 적용하고 종료하십시오.
- (10). 시스템 트레이에 드라이버 아이콘을 더블 클릭하여 타블렛 설정을 연 다음 "현재 화면"에서 Artist 22E Pro를 모니터2로 설정하십시오. 적용한 후 종료하십시오.

PAGE5



XP-PEN

주의 사항

Artist 22E Pro에서Paint Tool Sai(SAI)를 사용하려면 컴퓨터의 디스플레이설정을 연다음

Mac

- (1). 제공된HDMI/VGA, USB & 전원코드로Artist 22E Pro를 컴퓨터에 연결하십시오. Artist 22E Pro를 켜십시오.
- (2). XP-Pen웹사이트(www.xp-pen.com) 의 지원 섹션에서Artist 22E Pro최신 드라이 버 버전을 다운로드하십시오.
- (3). ".pkg" 파일을 실행하기 전, 꼭 "zip" 파일 압축을 해제하십시오.



이미지4-3: Mac 드라이버

(4), 아래와 같은 오류 메시지가 나타나면 다음의 단계들을 실행하십시오.




이미지 4-4 · 미확인 개발자

a. "시스템 기본 설정" 을 연 다음 "보안" & "개인 정보"를 여십시오.



이미지4-5: 보안 & 개인 정보

b. "그래도 열기" 버튼을 클릭하십시오.

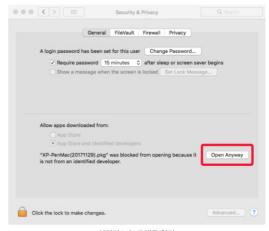

이미지4-6: 그래도 열기

c. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력한 다음 "잠금 해제"를 클릭하십시오.



이미지4-7:비밀 번호

(5). [시스템 기본 설정] > [디스플레이]를 여십시오. 디스플레이 탭에서 해상도를 디스플레 이의 기본 설정으로 지정하십시오.

PAGE7








이미지4-8: 디스플레이



이미지4-9: 배열

- (6). 배열 탭에서 미러 디스플레이를 선택할 수 있습니다. 미러 디스플레이가 활성화되어 있으면 두 모니터의 해상도가 1920x1080로 설정되어야 합니다.
 - (6.1). [파인더] > [응용 프로그램] > [터치 타블렛] > [펜 타블렛 설정]을 여십시오.
 - (6.2), 모니터 탭에서 모니터 매핑을 컬러 LCD 로 설정하십시오.

- (7). 미러 디스플레이가 비활성화된 상태에서 Artist 22E Pro의 해상도를 1920x1080로 설정하십시오
 - (7.1). [파인더] > [응용 프로그램] > [터치 타블렛] > [펜 타블렛 설정]을 여십시오.
 - (7.2), 모니터탭에서 모니터 매핑을 Artist 22E Pro로 설정하십시오.

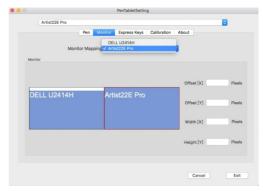

이미지4-10: 모니터

{ V. 드라이버 설정 UI }

주의 사항:

- (a). Artist 22E Pro의 단축키는 미국 영어 키보드에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 언어 키보드에서는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- (b). 기본적으로 Artist 22E Pro의 단축키는 표준 포토샵 키보드 단축키에 매핑됩니다. 단 축키를 다른 소프트웨어에서도 효율적으로 작동할 수 있도록 단축키 기능은 사용자 정 의할 수 있습니다.



이미지5-1: 키보드

Windows


Artist 22E Pro의 드라이버 설정은 2가지 방법으로 열 수 있습니다: 시스템 트레이 또는 바탕 화면상의 드라이버 아이콘())을 더블클릭하십시오.

PAGE9 PAGE10



XP-PEN


드라이버 UI

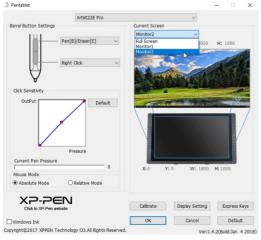

이미지 5-2: UI

1.1. 배럴 버튼 설정

여기서 펜의 배럴 버튼 기능을 사용자 정의할 수 있습니다. "기능 키" 옵션을 사용 여 사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하십시오.




이미지5-3:펜 기능 설정

주의 사항:

는/ハㅜ게 노늘 그림 소프트웨어에서 스타일러스가 Artist 22E Pro 타블렛 감지범위에 있을 때 설정된 배 럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다. 이 모드는 화면상에서 잠시 표시됩니다.

1.2. 클릭 감도 & 현재 펜 압력

여기에서 펜 압력을 "출력" 또는 "누르기" 감도로 조정할 수 있습니다. 현재 펜 압력은 펜이 타블렛에 가해지는 압력 레벨을 보여주며 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.

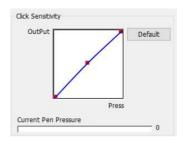

이미지5-4:클릭 감도 & 현재 펜 압력

1.3. 현재 화면

Artist 22E Pro는 싱글 또는 듀얼 디스플레이와 함께 사용하도록 설정할 수 있습니다. 일반적으로 Artist 22E Pro는 "디스플레이1" 혹은 "디스플레이 2" 로 설정해야 합니다.



이미지 5-5: 현재 화면

PAGE11





1.4. 마우스 모드 절대(펜)모드: 표준 타블렛 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지 점에 해당합니다. 상대(마우스)모드: 마우스 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지 점에 해당하지 않고 마우스로 작동합니다.




이미지 5-6: 마우스 모드

1.5. Windows 잉크 Windows 잉크 기능은 여기에서 선택할 수 있습니다. 이 기능이 활성화되면 Windows 잉크 및 Windows 잉크를 사용하여 실행되는 응용 프로그램을 지원할 것 입니다.

Windows Ink

이미지 5-7: Windows 잉크


1.6. 보정 "보정" 탭에서 타블렛의 보정을 설정할 수 있습니다.

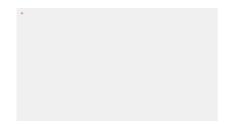

이미지 5-8: 보정

1.7. 디스플레이 설정 회전: 이 탭에서 Artist 22E Pro의 디스플레이를 회전할 수 있습니다.

주의 사항: Artist 22E Pro는 디스플레이 설정에서 "색온도" 및 "사용자"를 설정할 수 없으면 비디오 카드 설정을 통해 할 수 있습니다.

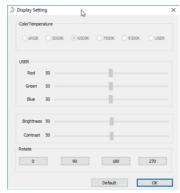

이미지 5-9: 디스플레이 설정

1.8. 단축 키 설정 이 법에서 Artist 22F Pro의 단축키 기능을 설정할 수 있습니다. 사용자 정의 키 입력 을 프로그래밍하려면 "정의" 옵션을 사용하십시오. 단축키 비활성화: 이 기능을 사용하면 모든 단축키 기능은 비활성화 됩니다. 회트 숨기가, 이 기능을 활성화한 및 임의 단축키를 누르셔도 기능명 표시 메시지가 비탕 화면 하단에 나타나지 않을 것입니다.



이미지 5-10: 디스플레이 설정





1.9. XP-Pen 로고

드라이버 업데이트를 사용할 수 있는 경우 여기에서 파란색 화살표(♠)를 볼 수 있고 드라이버를 업데이트하려면 파란색 화살표를 클릭하십시오.

XP-Pen홈페이지를 방문하려면 XP-Pen 로고를 클릭하십시오.



이미지 5-11: XP-Pen 로고

Mac

Artist 22E Pro의 드라이버 설정을 파인더>응용프로그램>펜 타블렛/PenTablet 설정 순으로 여십시오

드라이버UI



이미지 5-12: 타블렛 설정

1.1. 펜



이미지 5-13: Mac UI

주의 사항:


펜/지우개 토글

호환되는 드로잉 소프트웨어에서 스타일러스가 Artist 22 EPro 액정타블렛 감지범위에 있을 때 설정된 배럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다. 이 모드는 화 면상에서 잠시 표시됩니다.

여기서 펜의 배럴 버튼 기능을 사용자 정의할 수 있고 압력 민감도를 조정하여 압력 테스트를 할 수 있습니다.

압력 없음 지원 기능은 드로잉할 때 펜의 압력을 비활성할 수 있습니다. 제조 업체 설정으로 돌아가려면 "기본 버튼 설정" 을 클릭하십시오.


PAGE15

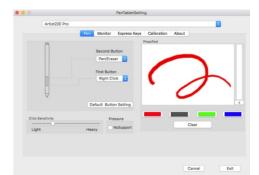

이미지 5-14: 압력 테스트

1.2. 모니터

"모니터"탭을 사용하여 타블렛을 모니터1 또는 모니터2로 구성할 수 있습니다.

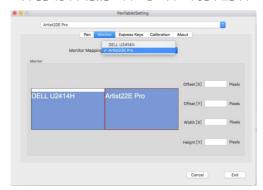

이미지 5-15: 모니터

1.3. 단축 키

"단축키"탭을 사용하여 Artist 22E Pro의 단축키를 원하는 기능으로 선택할 수 있습니다. 사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하려면 "사용자 지정 재설정"옵션을 사용하십시오.







이미지 5-16: 단축 키

1.4. 보정

"보정"탭에서는 타블렛을 보정하거나 모니터를 매핑하거나 디스플레이를 회전할 수 있습니다.

보정하려면 보정을 클릭하고 화면상의 지시에 따라서 진행하십시오.



이미지 5-17: 보정

1.5. 정보

이 탭에는 드라이버 소프트웨어의 현재 버전이 표시됩니다.



이미지 5-18: 정보


{ VI. 드라이버 제거 }

Windows

시작메뉴에서 [설정]→[Apps&기능]을 여십시오. "펜 타블렛"을 찾고 "제거"를 클릭하십시오. 화면상의 지시에 따라서 진행하십시오.

Mac

[파인더]→ [응용 프로그램]→ [펜 타블렛]을 연 다음에 "펜 타블렛 제거"를 클릭하고 화면상 의 지시에 따라서 진행하십시오.

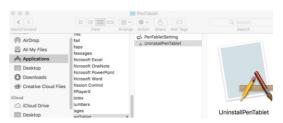

이미지 6-1: Mac 제거

PAGE17 PAGE18



주의 사항:

Artist 22E Pro 드라이버를 재설치할 때 제거가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅하시고 진행하십 시오.

{ VII. FAQ }

1. 최신 Artist 22E Pro 드라이버 버전은 어디에서 다운로드할 수 있습니까?

a. 최신 드라이버 버전은 XP-Pen홈페이지(www.xp-pen.com)에서 다운로드할 수 있습니다.

2. 펜으로 커서를 제어할 수 없습니다.

- a. Artist 22E Pro를 켜고 디스플레이가 보이는지 확인하십시오
- b. 드라이버를 다시 설치한 다음 시스템 트레이 또는 바탕 화면에 타블렛 아이콘을 찾으십시오.
- c. 드라이버 설정을 연 다음 펜 압력을 테스트하십시오.
- d. 펜 압력을 테스트할 수 없는 경우 드라이버를 제거하고 재부팅하십시오. 컴퓨터 로그 인 계정에 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.
- e. Artist 22E Pro는 폴러그 앤 폴레이를 지원하므로 드라이버를 다시 설치하기 전에 스 타일러스 펜 기능을 테스트하십시오. 커서를 제어할 수있는 경우, 안티바이러스를 비 활성화 한 다음 XP-Pen 홈페이지에서 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
- g. 다운로드가 완료 후 ".exe" 또는 ".pkg" 설치 파일을 실행하기 위해 폴더의 압축을 해 제하십시오.
- h. 타블렛 설정을 다시 연 다음 펜 압력을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

3. Artist 22E Pro드라이버가 성공적으로 설치되었는지를 어떻게 알 수 있습니까?

a. 드라이버설치 후 Artist 22E Pro의 드라이버 아이콘 🖫 이 화면상(Windows OS) 오른 쪽 하단의 시스템 트레이 또는 바탕 화면에 표시되어야 합니다. 편 입력은 커서를 제어 할 것이고 압력 감도도 드라이버에서 작동된니다.

4. 드로잉 소프트웨어에서 펜 압력을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

- a. 드로잉소프트웨어가 펜 압력 기능 사용을 지원할 수 있는지 확인하십시오.
- b. 최신 드라이버가 설치되어 있는지를 확인하십시오.
- c. 타블렛 설정을 열고 펜 압력을 테스트할 수 있는지 확인하십시오.
- d. "windows 잉크" 기능을 활성화한 다음 "확인" 버튼을 클릭하여 종료하십시오.드로잉 소프트웨어를 다시 열고 펜 압력을 테스트하십시오.
- e. 저희의 타블렛에는 드로잉 소프트웨어가 제공되지 않습니다.

문의 사항이 있으시거나 도움이 필요하시면 다음 주소로 언제든지 연락 주시기 바랍니다:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: servicekr@xp-pen.com Facebook: xp-pen korea