


Graphic Pen Tablet

Deco 01 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

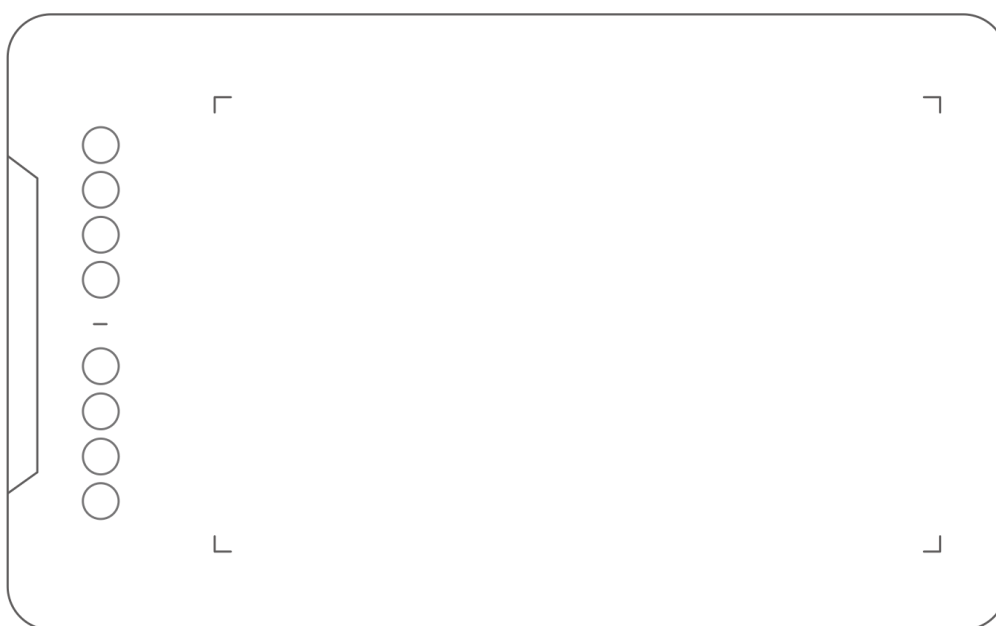

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

목차

I. 제품개요

개요

작업 영역

II. 스타일러스

개요

펜촉 교체

III. 드라이버 설치

Windows

Mac

IV. 드라이버 설정 UI

Windows

Mac

V. 드라이버 제거


Windows

Mac

VI. FAQ

{ I. 제품 개요 }


개요

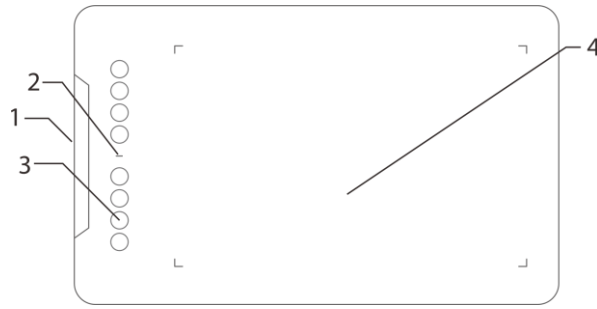

이미지 1-1:개요

- (1). USB 포트
- (2). 상태 표시등
 - a.파란색, 반짝임: 스타일러스는 타블렛 감지 영역에 있지만 타블렛과 접촉하지 않음.
 - b. 파란색,켜져 있음: 스타일러스는 타블렛의 작업영역과 접촉하고 있음.
 - c. 켜지지 않음: 스타일러스는 타블렛 감지 영역 범위를 벗어남.
- (3). 익스프레스 키
- (4). 작업 영역


작업 영역

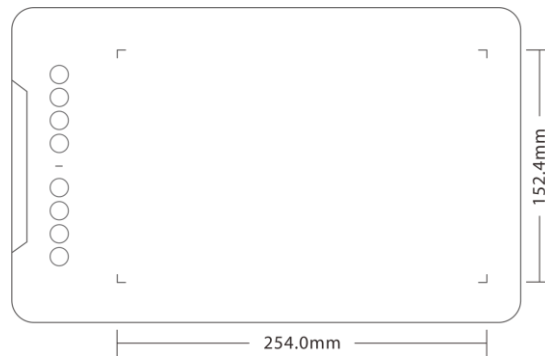

이미지 1-2:작업 영역

{ II. 스타일러스 }

개요

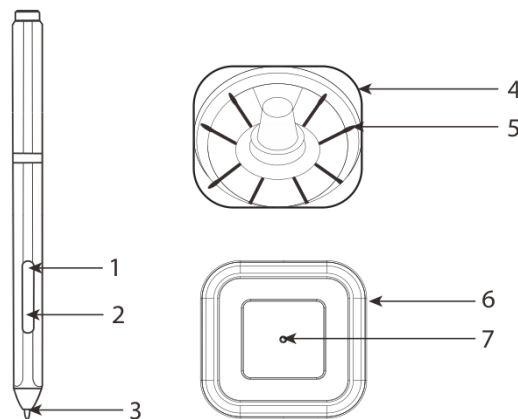

이미지 2-1: 스타일러스 및 액세서리


- (1) 배럴 버튼 2
- (2) 배럴 버튼 1
- (3) 펜촉
- (4) 펜 스탠드(상단)
- (5) 펜촉 교체
- (6) 펜 스탠드(바닥)
- (7) 펜심 인출기

주의 사항:

- a. 배럴 버튼 기능은 태블릿의 드라이버 설정에서 사용자 정의할 수 있습니다.
- b. 스타일러스는 배터리가 필요 없고 충전도 필요 없습니다.


펜촉 교체

1. 펜 스탠드의 받침대를 위로 올려 놓고 펜촉을 바닥 중심 공간에 넣으십시오. 펜촉을 공간 가장자리에 걸리도록 스타일러스를 한쪽으로 약간 기울여 스타일러스와 스탠드를 반대 방향으로 당겨 펜촉을 제거하십시오.

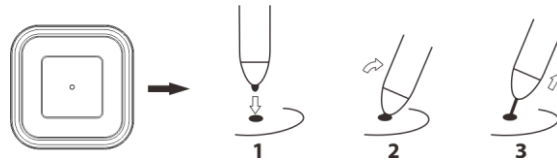


이미지 2-2:펜촉 교체

2. 펜 스탠드를 반시계방향 75 도로 돌리면서 꺼내십시오.

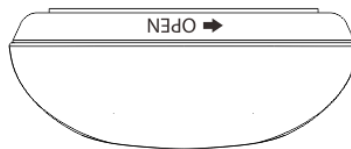

이미지 2-2-1: 펜촉 교체

3. 펜스탠드 안에 8 개의 펜촉이 있고,손으로 펜촉을 꺼내십시오.

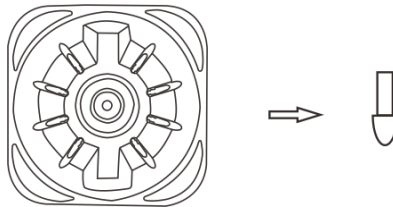

이미지 2-2-2: 펜촉 교체

4. 새 펜촉을 스타일러스에 밀어 넣어 주십시오.



이미지 2-2-3: 펜촉 교체

{ III. 드라이버 설치 }

지원되는 운영 시스템:


윈도우즈 10,8 및 7
맥 OS X 10.10 이상

주의 사항:

- (1). 드라이버 설치를 시작하기 전, 모든 방화벽과 같은 안티바이러스 소프트웨어의 작동은 멈추게 하고 컴퓨터에서 작동이 필요 없는 프로그램들은 꺼주십시오. OneDrive 및 Dropbox 등 일부 소프트웨어는 중요한 파일을 독점하여 성공적인 설치를 방해할 수 있습니다. 윈도우즈 운영인 컴퓨터 화면 오른쪽 하단의 시스템 트레이를 확인하고 컴퓨터 하드웨어와 무관한 소프트웨어는 모두 끄십시오.

- (2). Deco 01 드라이버를 설치하기 전, 컴퓨터상의 다른 그래픽 태블릿 드라이버를 안전하게 삭제하고 나서 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 다른 태블릿 드라이버가 Deco 01 드라이버와 충돌되거나 방해되기 때문입니다.
- (3). XP-Pen 웹사이트(www.xp-pen.com)에서 최신 드라이버 버전을 다운로드하고 다운로드된 파일(“.exe” or “.pkg”)을 실행하기 전, 꼭 zip 파일 압축을 푸십시오.

Windows

- (1). 제공된 USB 케이블을 사용하여 Deco 01 을 컴퓨터에 연결하십시오.
- (2). XP-Pen 웹 사이트(www.xp-pen.com)의 지원 섹션에서 Deco 01 의 최신 드라이버를 다운로드 하십시오.
- (3). “.exe” 를 실행하기 전, .zip 파일 내용을 추가하십시오.
- (4). 드라이버가 성공적으로 설치되면 시스템 트레이와 바탕 화면에 드라이버의 아이콘() 이 표 시 됩니다. 아이콘이 나타나지 않을 경우, 드라이버를 제거하고 재부팅한 다음 두 번째 단계를 반복 하십시오.

Mac


- (1). 제공된 USB 케이블을 사용하여 Deco 01 태블릿을 컴퓨터에 연결하십시오.
- (2). XP-Pen 웹 사이트(www.xp-pen.com)의 지원 섹션에서 Deco 01 의 최신 드라이버를 다운로드 하십시오.
- (3). “.exe” 를 실행하기 전에 .zip 파일 내용을 추가하십시오.




이미지 3-1:맥 드라이버

{ IV. 드라이버 설정 UI }

Windows

Deco 01 태블릿의 드라이버 설정은 두 가지 방법으로 열 수 있습니다.
시스템 트레이 또는 바탕 화면에 드라이버 아이콘 () 을 더블클릭하십시오.


드라이버 UI

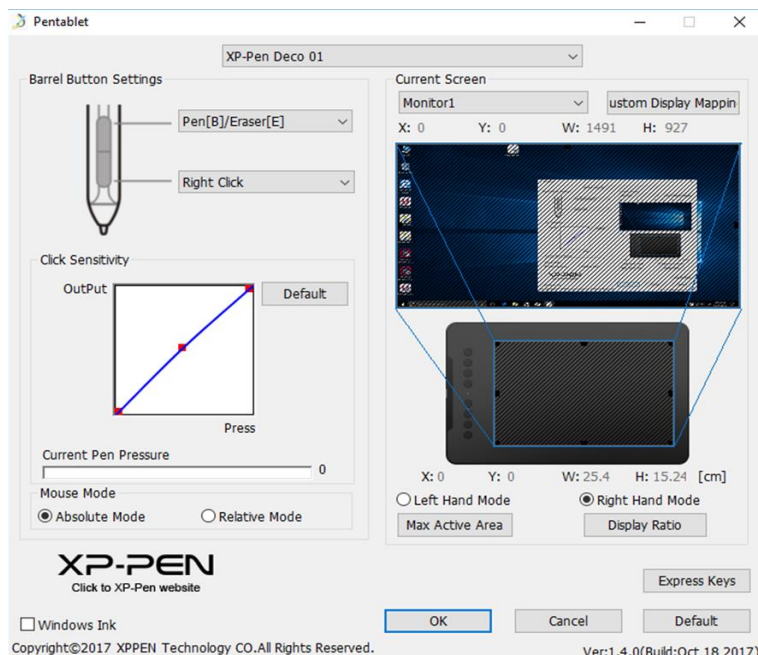

이미지 4-1:UI

1.1. 펜 기능 설정

여기서 펜에 배럴 버튼의 기능은 사용자 지정할 수 있습니다. '기능 키' 옵션을 사용하여 지정된 키 입력으로 프로그래밍하십시오.

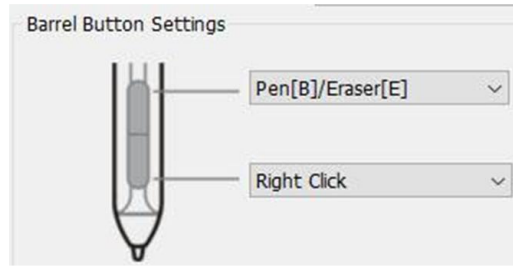

이미지 4-2:펜 기능 설정

주의 사항:


펜/지우개 토글

호환되는 그림 소프트웨어에서 스타일러스가 Deco 01 타블렛 감지범위에 있을 때 설정된 배럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다. 모드명은 화면상에서 잠시 표시됩니다.

1.2. '감도 & 현재 펜 압력'을 클릭하십시오.

여기서 펜 압력을 '출력' 또는 '누르기' 감도로 조정할 수 있습니다.

현재 펜 압력은 펜이 타블렛에 가해지는 압력 레벨을 보여주며 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.

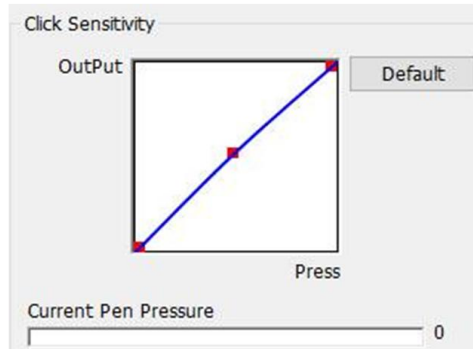


이미지 4-3:클릭 감도 및 현재 펜 압력

1.3. 현재 화면 & 사용자 정의 디스플레이 매핑


Deco 01은 단일 또는 이중 화면과 함께 사용하도록 구성될 수 있습니다.

타블렛의 화면상의 작업 영역 크기도 여기서 변경할 수 있습니다.

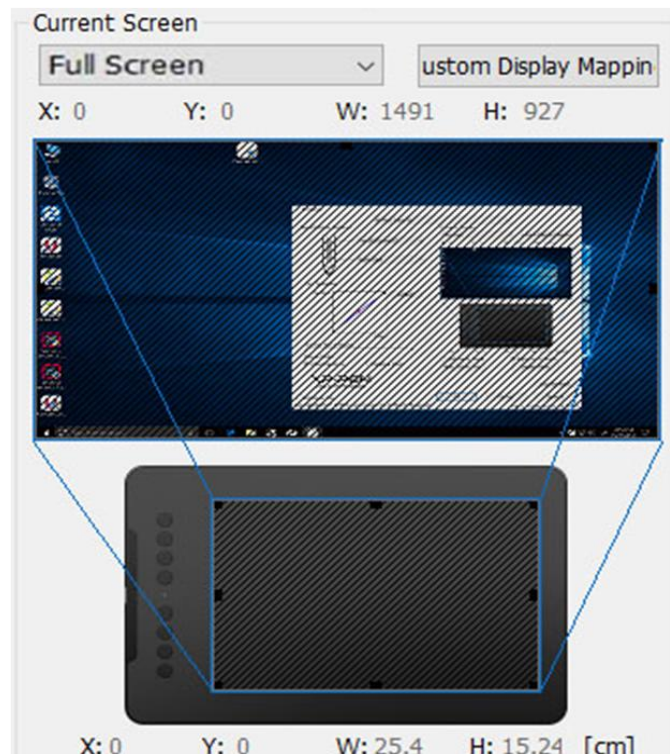


이미지 4-4:전체 화면

하나의 화면만 선택하면 타블렛 입력은 해당 화면에 제한됩니다.

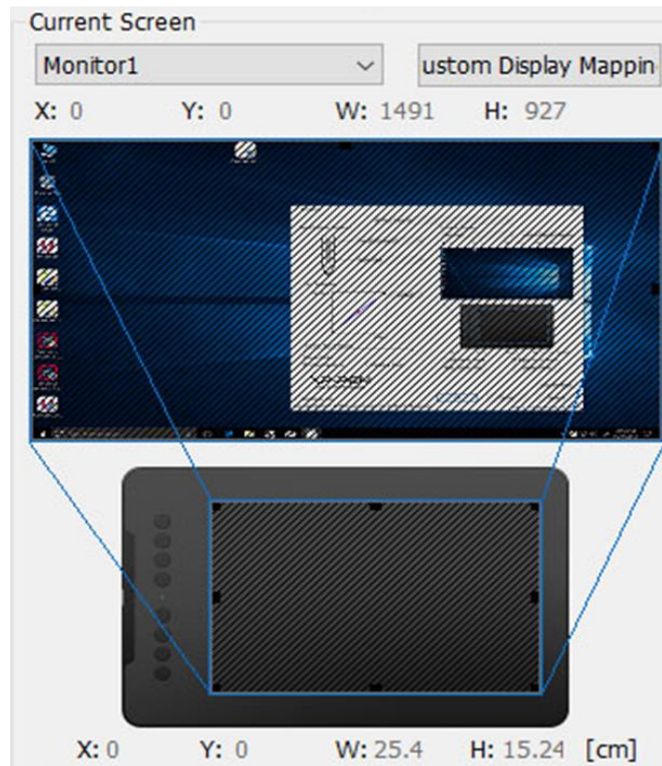

이미지 4-5:모니터 1

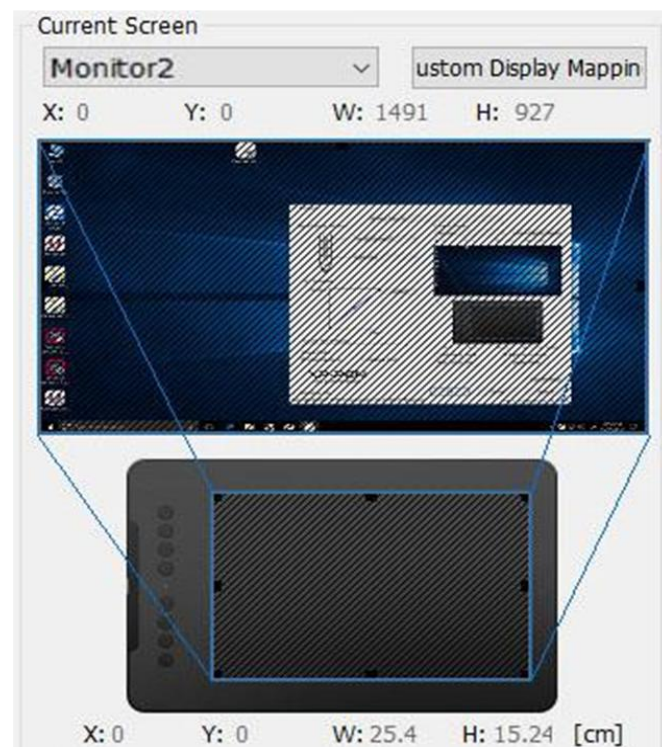

이미지 4-6 모니터 2

1.4. 오른손잡이 모드 및 왼손잡이 모드


Deco 01 타블렛은 기본적으로 오른손잡이용으로 설정됩니다. 왼손잡이 모드로 전환할 때 단축 키를 반대쪽으로 옮기기 위해 Deco 01 타블렛을 180도 회전해야 합니다.

☐ Left Hand Mode ☒ Right Hand Mode

이미지 4-7:오른손잡이 모드 및 왼손잡이 모드

1.5. 최대 활성 작업 영역 및 디스플레이 비율


Deco 01의 작업 영역을 최대로 설정할 수 있고 모니터의 해상도와 일치하도록 타블렛의 화면 상의 작업영역을 조정할 수 있습니다.



이미지 4-8:최대 및 비율

1.6. 마우스 모드

절대(펜)모드:표준 태블릿 모드;태블릿 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당 합니다.
상대(마우스)모드:마우스 모드;태블릿 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당하 지 않고 표준 마우스로 작동합니다.



이미지 4-9:마우스 모드

1.7. 윈도우즈 잉크


윈도우즈 잉크 지원은 여기에서 열고 닫을 수 있습니다.이 기능을 사용하면 윈도우즈 잉크를 지 원하고 윈도우즈 잉크 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.



이미지 4-10:윈도우즈 잉크

1.8. 익스프레스 키

사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하려면 익스프레스 키를 사용하십시오.호환된 소프트웨어 프로그램에서 각 익스프레스 키 기능은 사용자 지정할 수 있습니다.

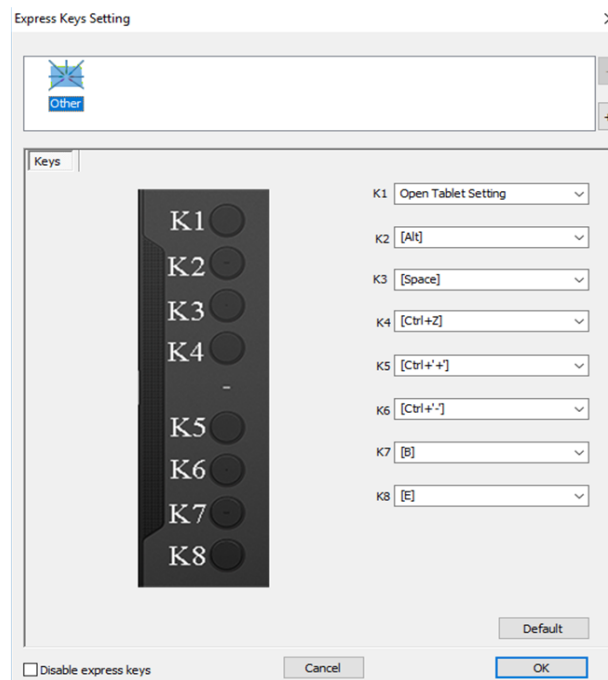


이미지 4-11:익스프레스 키

Mac

Deco 01 드라이버 설정을 열려면 파인더>애플리케이션>태블릿 펜 설정을 여십시오.

드라이버 UI



이미지 4-12:태블릿 설정

1.1. 펜

이 탭에서는 스타일러스에 배럴 버튼의 기능을 사용자 정의하고 압력 감도를 조정하고 펜 압력 을 테스트할 수 있습니다.

가벼운 감도는 물리적 압력이 증가되면서 디지털 압력수치가 올라가다는 뜻입니다.

제조사 설정으로 되돌리려면 “기본 버튼 설정” 을 클릭하십시오.

오른손잡이 모드 및 왼손잡이 모드 Deco 01 태블릿은 기본적으로 오른손잡이용으로 설정됩니다.왼손잡이 모드로 전환할 때 단축 키를 반대쪽으로 옮기기위해 Deco 01 태블릿을 180 도 회전해야 합니다 .


절대(펜)모드:표준 태블릿 모드;태블릿 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당 합니다.

상대(마우스)모드:마우스 모드;태블릿 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당하 지 않고 표준 마우스로 작동합니다.

주의 사항:

펜/지우개 토글


호환되는 그림 소프트웨어에서 스타일러스가 Deco 01 타블렛 감지범위에 있을 때 설정된 배럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다.이 모드명은 화면상에서 잠시 표시됩니다.

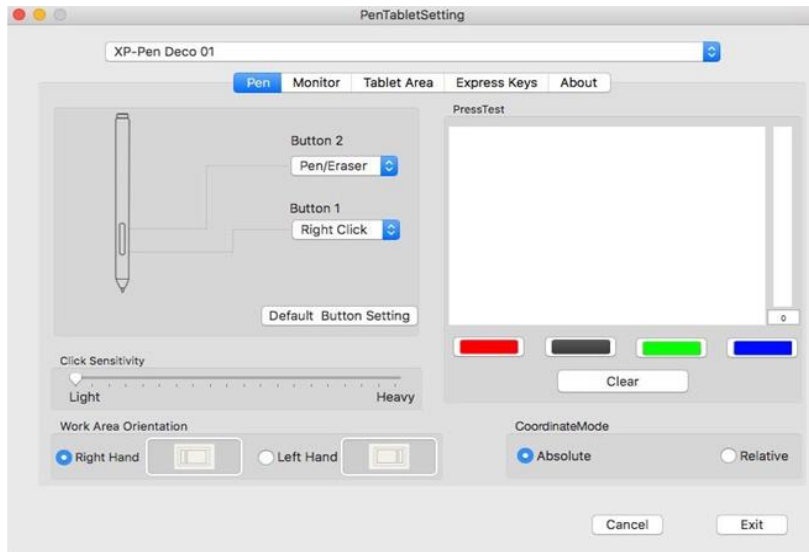


이미지 4-13:펜

1.2. 모니터


“모니터” 탭에서 타블렛 단일 모니터나 2 개의 모니터에 매핑되도록 설정할 수 있습니다. 타블렛 은 컴퓨터 화면 일부만 매핑하도록 설정할 수 있습니다.

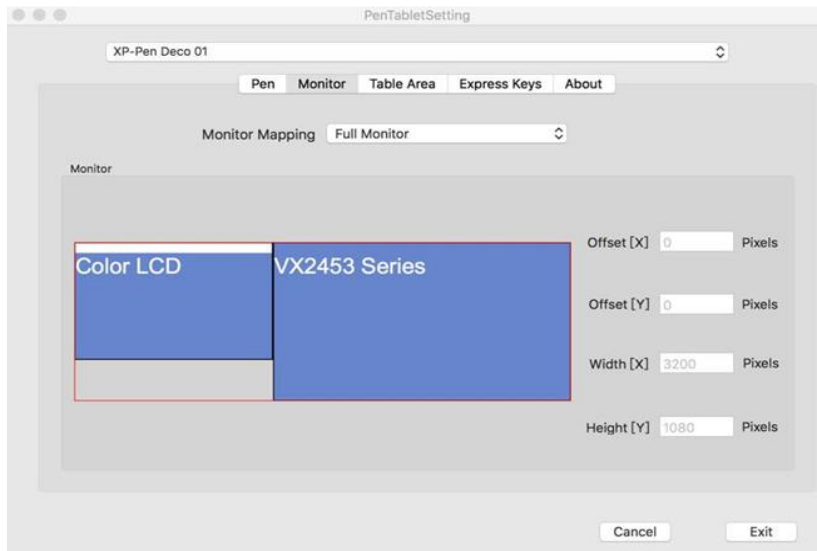

이미지 4-14:전체 화면

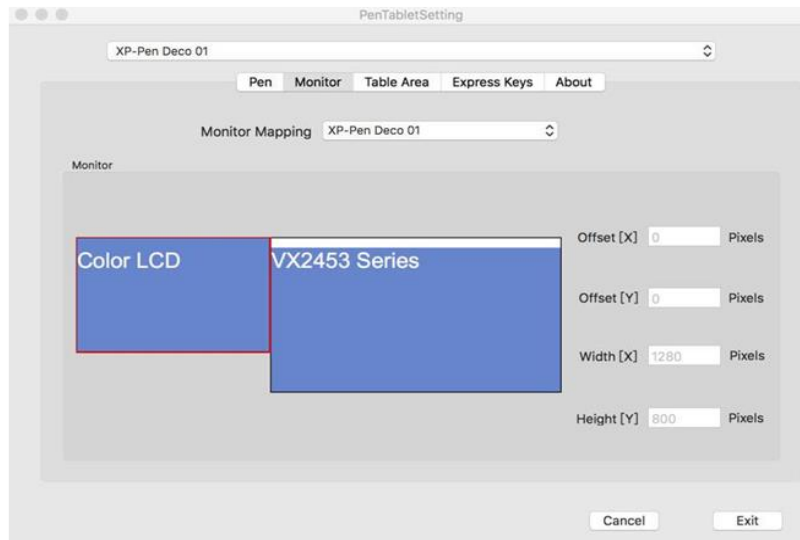

이미지 4-15:단일 모니터

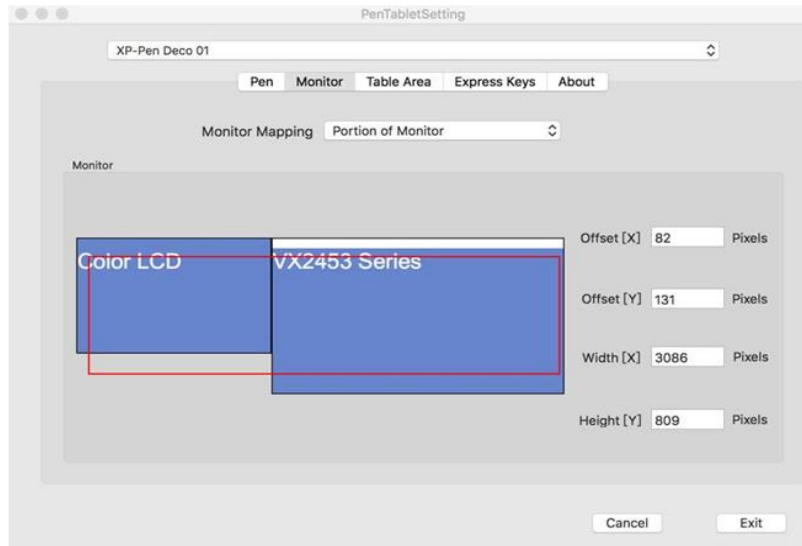


이미지 4-16:단일 모니터(일부)

1.3. 타블렛 영역

타블렛 화면 작업 영역의 수치는 여기에서 조정할 수 있습니다.

“전체 모니터” 로 가능한 가장 큰 작업영역을 선택합니다.


“화면 비율” 모니터의 해상도와 일치하도록 타블렛 화면상의 작업영역을 조정할 수 있습니다.

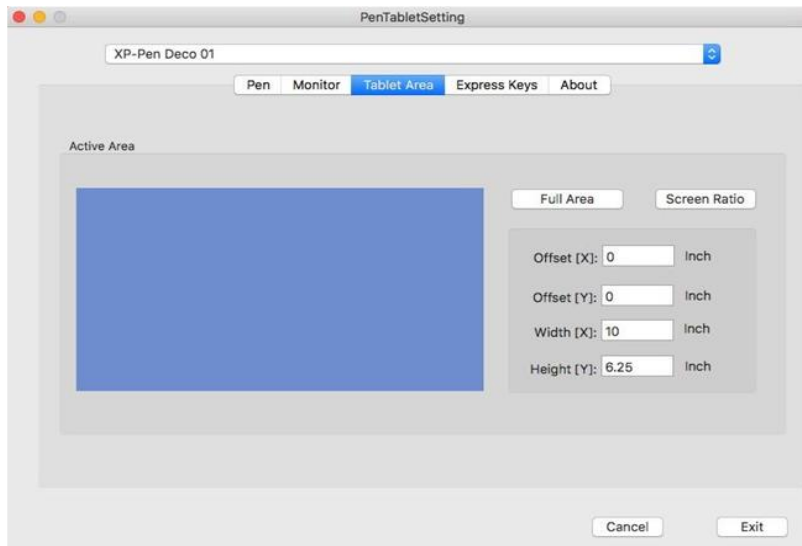

이미지 4-17:타블렛 영역

1.4. 익스프레스 키


단축 키 탭에서 Deco 01 의 익스프레스 키 기능을 지정할 수 있습니다.사용자 정의 키 입력을 프로그래밍하려면 “사용자 정의 재설정” 옵션을 사용하십시오.

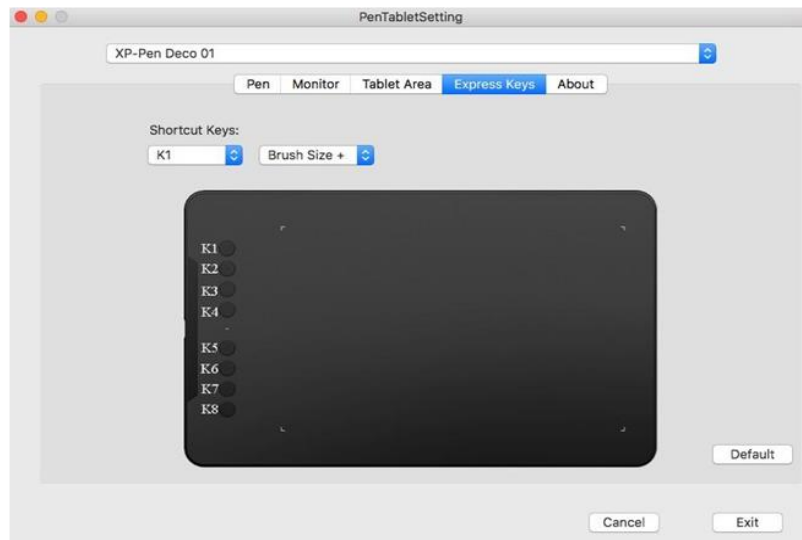

이미지 4-18:익스프레스 키

1.5. 정보

이탭에는 사용하고 있는 드라이버의 버전이 표시됩니다.

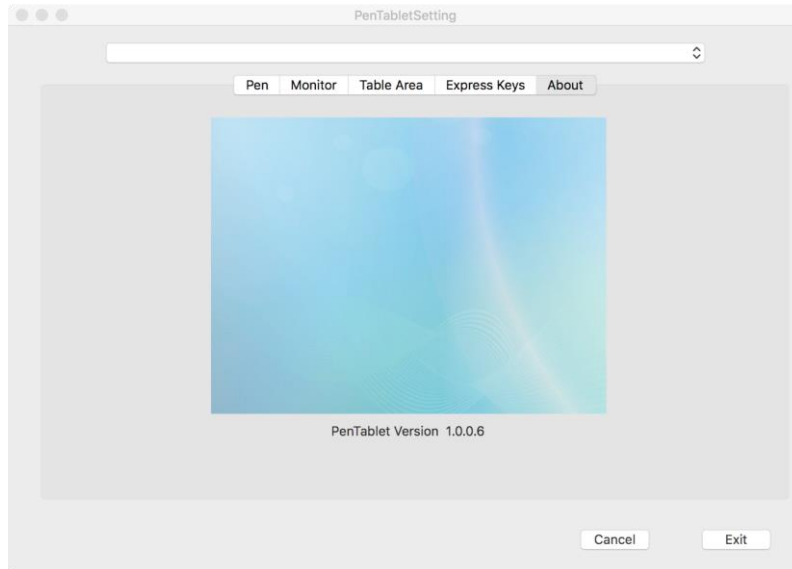

이미지 4-19:정보


{ V. 드라이버 제거 }

Windows

시작메뉴에서[설정]→[Apps& 기능]을 여십시오. “펜 타블렛” 을 찾고 “제거” 를 클릭하십시오.화면상의 지시에 따라서 진행하십시오.

Mac

[파인더]→[애플리케이션]→[펜 타블렛]을 연 다음 “펜 타블렛 제거” 를 클릭하고 화면상의 지시를 따르십시오.

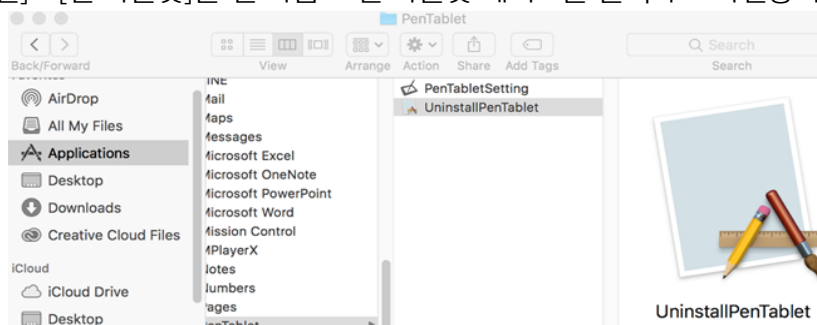

이미지 5-1:맥 드라이버 제거

주의 사항:

Deco 01 드라이버를 재설치하려면 제거가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅해야 합니다.


{ VI. FAQ }

1. 펜으로 커서를 제어할 수 없습니다.

a. 펜이 작업 영역에 접촉할 때 타블렛의 상태 표시등이 켜집니까?

예:Deco 01 드라이버를 제거하십시오.제거 프로그램이 실행되지 않으면 드라이버의 설치 프로그램을 다시 실행한 다음 제거하십시오.컴퓨터를 재부팅한 다음 타블렛을 컴퓨터에 연결하고 스타일러스를 테스트하십시오.커서가 펜 입력에 대응하면 타블렛의 하드웨어가 작동합니다.아 래 단계에 따라 Deco 01 드라이버를 다시 설치하십시오(윈도우즈):

b. www.xp-pen.com 에서 최신 드라이버를 다운로드 한 다음 .zip 내용을 바탕화면에 압축을 푸십시오.

- c. 중요하지 않은 소프트웨어와 프로세스를 모두 닫으십시오. (어떤 소프트웨어는 wintab 프로세스를 사용하여 드라이버 설치를 방해할 수 있습니다. 특히 OneDrive 는 항상 문제를 일으키며 시스템 트레이 아이콘은 두 개의 회색 구름처럼 보입니다.)
 - d. C:\윈도우즈를 여십시오. 창의 오른쪽 상단에 있는 “검색” 상자를 사용하여 “WinTab32.dll” 을 검색하고 인스턴스를 삭제하십시오.
 - e. 태블릿을 컴퓨터에 연결하고 전원을 켜 다음 드라이버 설치를 실행하십시오. 설치가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅하십시오.
 - f. 재부팅한 후 시스템 트레이에 태블릿 아이콘이 보이지 않는 경우:
 - g. C:\윈도우즈를 여십시오. 파일>>폴더 및 검색 옵션>>보기를 여십시오. “숨김 파일과 폴더 표시를 활성화 한 다음 옵션을 종료하십시오. “wtclient” 를 검색하고 두개의 인스턴스를 마우스 오른쪽클릭하고 관리자로 “실행” 하십시오. 드라이버 아이콘이 나타날 것입니다.
2. Deco 01 드라이버가 성공적으로 설치되었는지를 어떻게 알 수 있습니까?
드라이버가 설치된다면 Deco 01 의 드라이버 아이콘  이 화면의 오른쪽 하단에 있는 시스템 트레이나 바탕화면에 표시되어야 합니다. (Windows OS). 펜 입력은 커서를 제어할 거고 압력 감도 도 드라이버에서 작동합니다.
3. 소프트웨어 또는 하드웨어 문제인지 어떻게 판단할 수 있습니까?
- a. Deco 01 를 다른 컴퓨터와 연결하여 설치하십시오. 새 컴퓨터에서 태블릿을 실행할 수 있으면 생긴 문제는 소프트웨어 문제입니다. 그러면 컴퓨터에 있는 모든 태블릿 드라이버를 (Deco 01 드라이버 포함) 제거하고 제거되었는지를 확인한 다음 Deco 01 드라이버를 다시 설치하십시오.
 - b. Deco 01 의 표시등은 생긴 문제가 하드웨어와 관련이 있는지를 판단할 때 도움이 됩니다. 스타 일러스가 태블릿 작업 영역 감지범위 안에 있거나 펜이 태블릿 작업 영역을 접촉할 때 하얀 상태 표시등이 켜질 것입니다.

문의 사항이 있으시거나 도움이 필요하시면 다음 주소로 언제든지 연락주시기 바랍니다:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: servicekr@xp-pen.com

Facebook: XP-Pen Korea