


Graphic Pen Tablet

Star G640S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

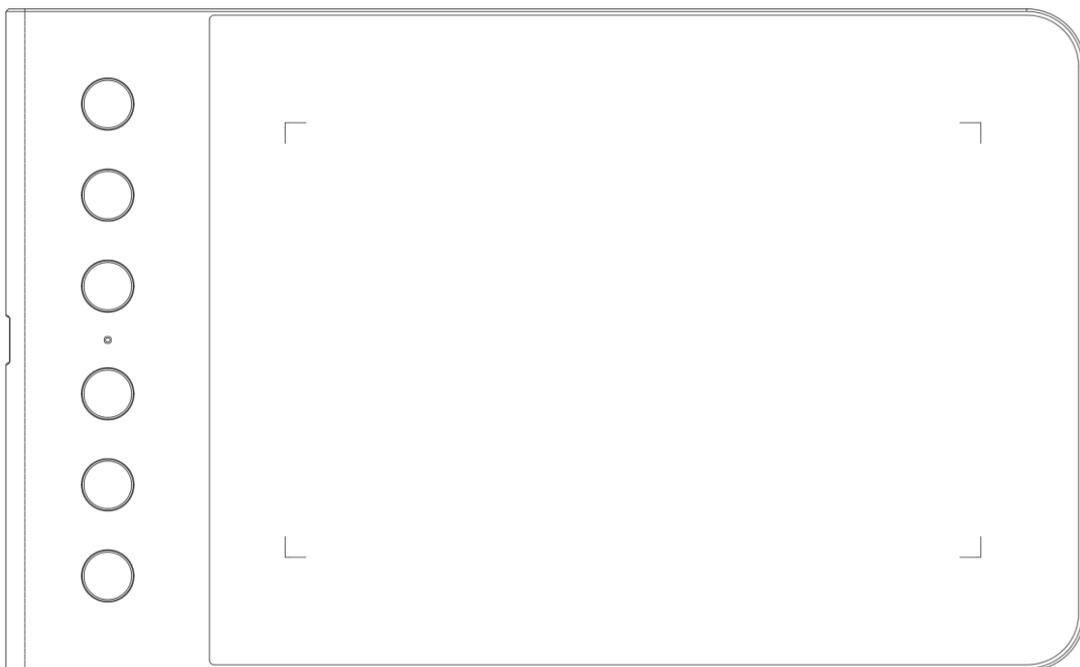

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

내용

I. 제품 개요

개요
작업 영역

II. 스타일러스

개요
펜심 교체

III. 드라이버 설치

Windows
Mac

IV. 드라이버 설정 UI

Windows
Mac


V. 드라이버 제거

Windows
Mac

VI. FAQ

{ I. 제품 개요 }


개요

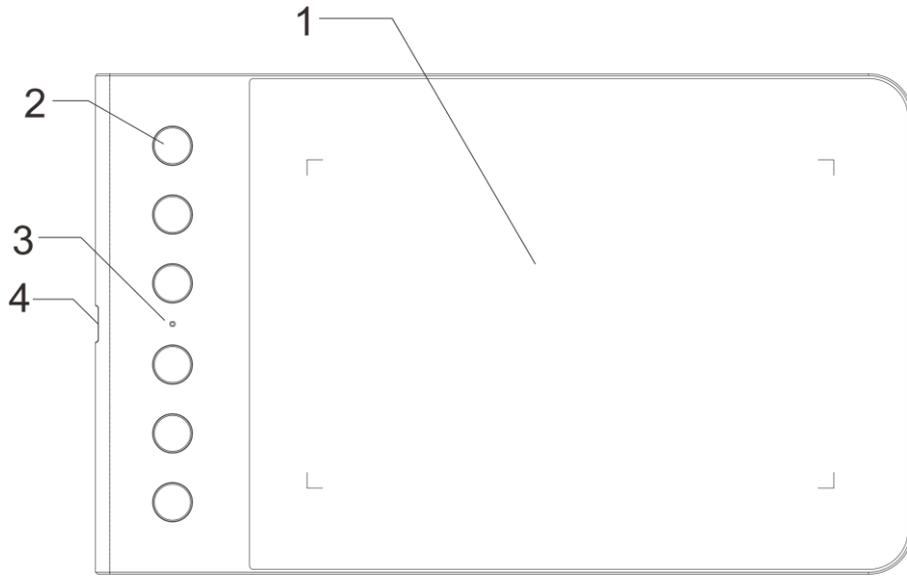

이미지 1-1: 개요

- (1). 작업 영역
- (2). 단축 키
- (3). 상태 표시등
 - a. 표시등 반짝임: 스타일러스는 타블렛 감지 영역에 있지만 타블렛과 접촉하지 않음.
 - b. 켜짐: 스타일러스는 타블렛의 작업 영역과 접촉하고 있음.
 - c. 켜지지 않음: 스타일러스는 타블렛 감지 영역 범위를 벗어남.
- (4). USB 포트


작업 영역

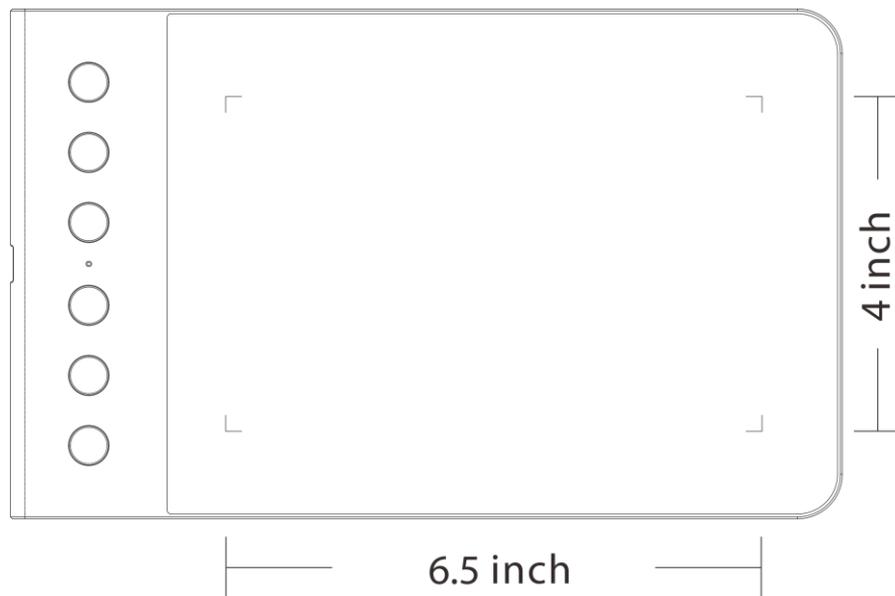

이미지 1-2: 작업 영역

{ II. 스타일러스 }

개요

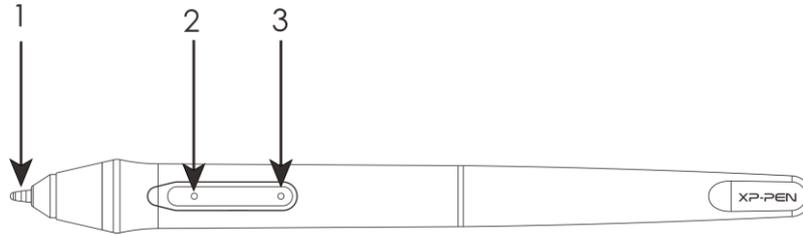

이미지 2-1: 스타일러스


- (1). 펜심
- (2). 배럴 버튼 2
- (3). 배럴 버튼 1

주의 사항:

- a. 배럴 버튼 기능은 태블릿 드라이버 설정에서 사용자 정의할 수 있습니다.
- b. 스타일러스는 배터리를 사용하지 않고 충전이 필요없습니다.

펜심 교체

- (1). 펜 클립을 사용하여 스타일러스에서 펜심을 빼내십시오.
- (2). 이전 펜심을 꺼내는 것과 같은 방법으로 새 펜심을 설치하십시오.
- (3). 새 펜촉을 스타일러스에 밀어 넣으십시오.

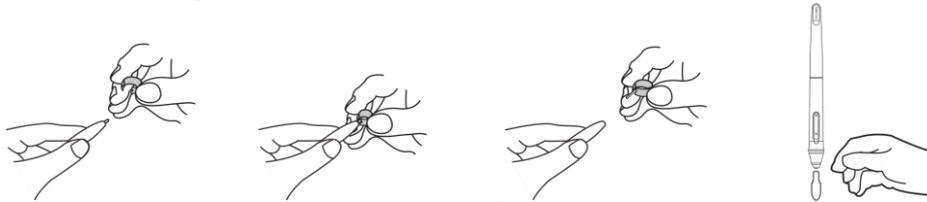

이미지 2-2: 펜심 교체

{ III. 드라이버 설치 }

지원되는 운영 시스템:

Windows 10, 8 및 7
Mac OS X 10.10 이상

주의 사항:

- (1). 드라이버 설치를 시작하기 전, 모든 방화벽과 같은 안티바이러스 소프트웨어의 작동은 멈추게 하고 컴퓨터에서 작동이 필요 없는 프로그램들은 꺼주십시오. OneDrive 및 Dropbox 등 일부 소프트웨어는 중요한 파일을 독점하여 성공적인 설치를 방해할 수 있습니다. 윈도우즈 운영인 컴퓨터 화면 오른쪽 하단의 시스템 트레이를 확인하고 컴퓨터 하드웨어와 무관한 소프트웨어는 모두 끄십시오.
- (2). G640S 드라이버를 설치하기 전, 컴퓨터상의 다른 그래픽 태블릿 드라이버를 삭제하고 나서 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 다른 태블릿 드라이버가 G640S 드라이버와 충돌되거나 방해되기 때문입니다.
- (3). XP-Pen 웹 사이트(www.xp-pen.com)에서 최신 드라이버 버전을 다운로드할 수 있습니다. 웹 사이트에서 드라이버를 다운로드하려면 다운로드된 파일 “.exe” 또는 “.pkg” 를 실행하기 전, 꼭 “zip” 파일을 압축 해제 하십시오.

Windows

- (1). 동봉된 USB 케이블을 사용하여 G640S 태블릿을 컴퓨터에 연결하십시오.
- (2). XP-Pen 웹 사이트(www.xp-pen.com)의 지원 섹션에서 G640S 의 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

- (3). “.exe” 를 실행하기 전, .zip 파일을 압축해제하십시오.
- (4). 드라이버가 성공적으로 설치되면 시스템 트레이와 바탕 화면에 드라이버의 아이콘() 이 표시됩니다.
아이콘이 나타나지 않을 경우, 드라이버를 제거하고 재부팅한 다음 두 번째 단계를 반복하십시오.


Mac

- (1). 동봉된 USB 케이블을 사용하여 G640S 태블릿을 컴퓨터에 연결하십시오.
- (2). XP-Pen 웹 사이트(www.xp-pen.com)의 지원 섹션에서 G640S 의 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
- (3). “.pkg” 를 실행하기 전, .zip 파일 내용을 추가하십시오.




이미지 3-1: Mac 드라이버

- (4). 아래와 같은 오류 메시지가 나타나면 다음의 단계들을 실행하십시오.

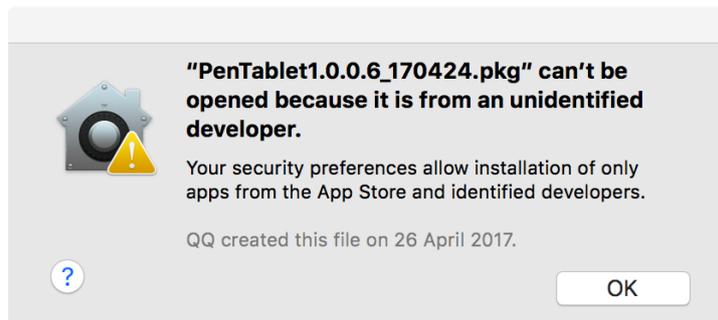


이미지 3-2: 미확인 개발자

- a. “시스템 기본 설정” 을 연 다음 “보안 및 개인 정보” 를 선택하십시오.

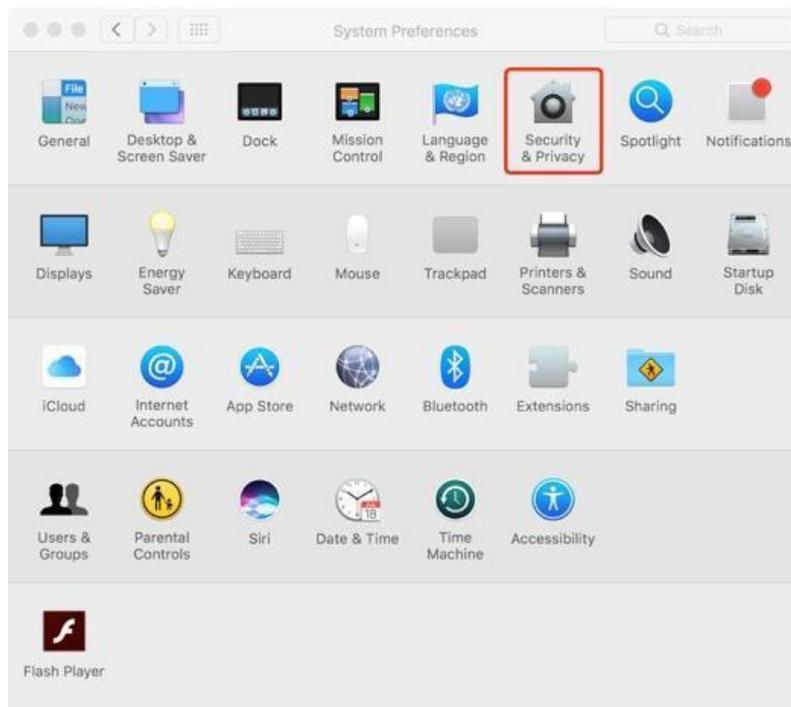


이미지 3-3: 보안 및 개인 정보

- b. “그래도 열기” 버튼을 클릭하십시오.

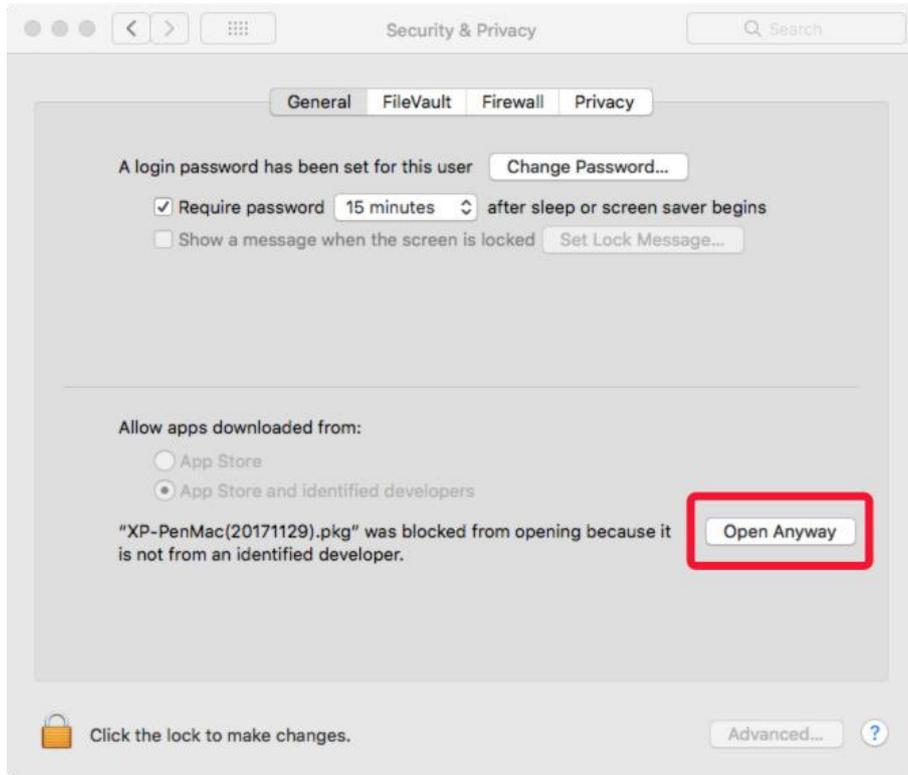

이미지 3-4: 그래도 열기

c. 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 “잠금 해제” 를 클릭하십시오.

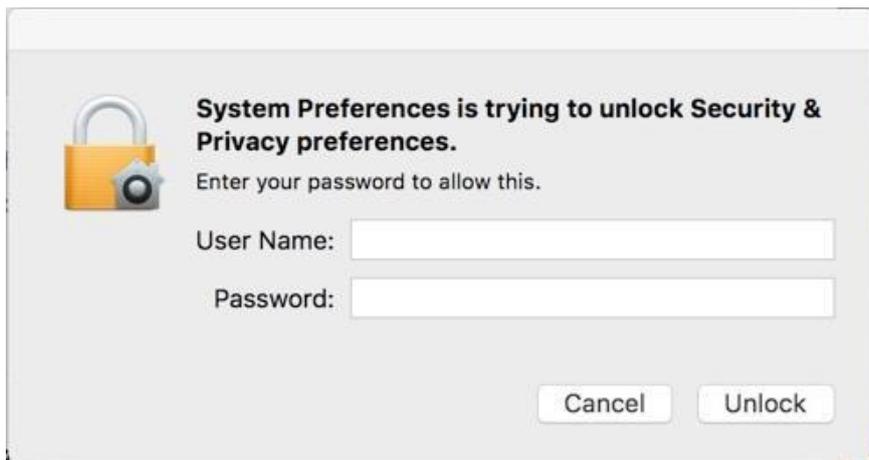


이미지 3-5: 비밀번호

{ IV. 드라이버 설정 UI }

주의 사항:

- (a). G640S의 단축키는 미국 영어 키보드에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 언어 키보드에서는 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.
- (b). 기본적으로 단축키는 표준 포토샵 키보드 단축키에 매핑됩니다. 단축키를 다른 소프트웨어에서도 효율적으로 작동할 수 있도록 단축키 기능은 사용자 지정할 수 있습니다.




이미지 4-1. 키보드

Windows

G640S의 드라이버 설정은 두가지 방법으로 열 수 있습니다:
 시스템 트레이나 바탕 화면 상의 드라이버 아이콘()을 더블클릭하십시오.


드라이버 UI

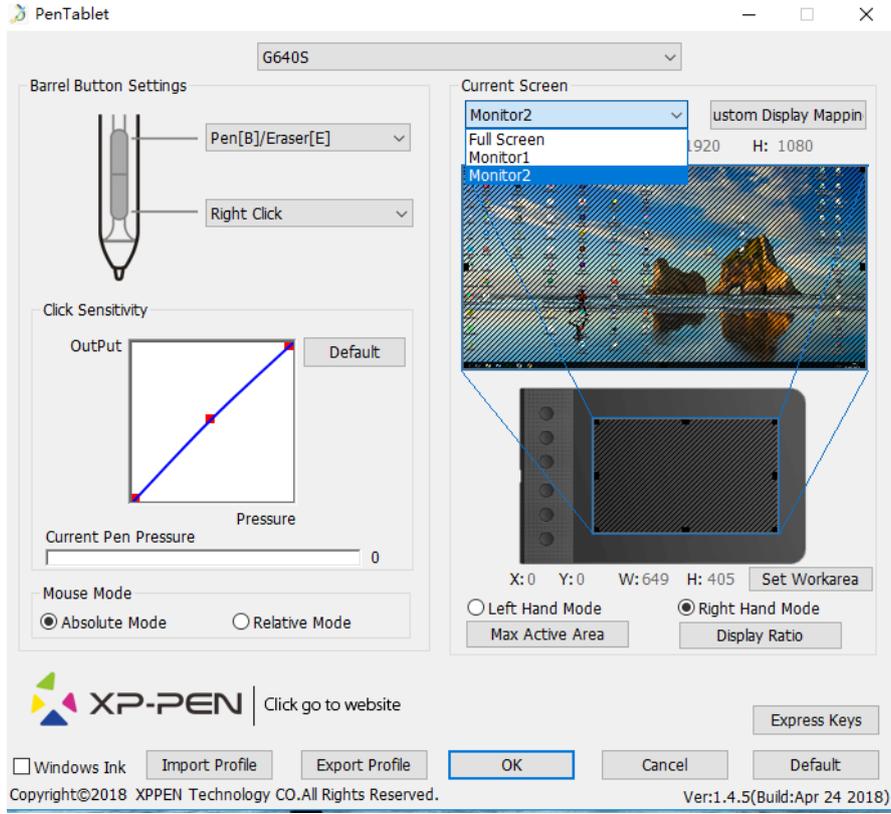

이미지 4-2: UI

1.1. 펜 기능 설정

여기서 타블렛 펜 버튼의 기능을 사용자 지정할 수 있습니다. “기능 키” 옵션을 사용하여 사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하십시오.

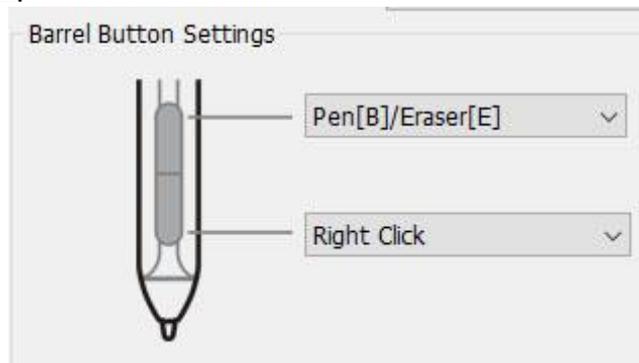

이미지 4-3: 펜 기능 설정

주의 사항:


펜/지우개 토글

호환되는 그림 소프트웨어에서 스타일러스가 타블렛 감지범위에 있을 때 이미 설정된 배럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다. 현재 모드는 화면상에서 잠시 표시됩니다.

1.2. 클릭 감도 & 현재 펜 압력

여기에서 펜 압력을 “출력” 또는 “누르기” 감도로 조정할 수 있습니다.

현재 펜 압력은 펜이 타블렛에 가해지는 압력 레벨을 보여주며 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.

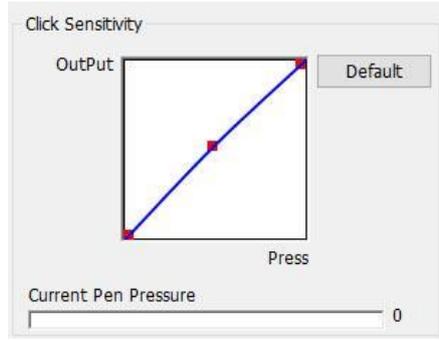


이미지 4-4: 클릭 감도 & 현재 펜 압력

1.3. 현재 화면

G640S 은 단일 또는 이중 모니터로 설정할 수 있습니다. 하나의 모니터만 선택하면 펜 입력이 해당 모니터로 제한됩니다. 타블렛의 화면상 작업 영역 크기를 여기에서 변경할 수 있습니다. 작업 영역 설정:

“작업 영역 설정” 버튼을 클릭하면 스타일러스 펜을 사용하여 G640S 의 작업 영역을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의하려면 왼쪽 상단과 오른쪽 하단에 한번을 클릭하십시오.

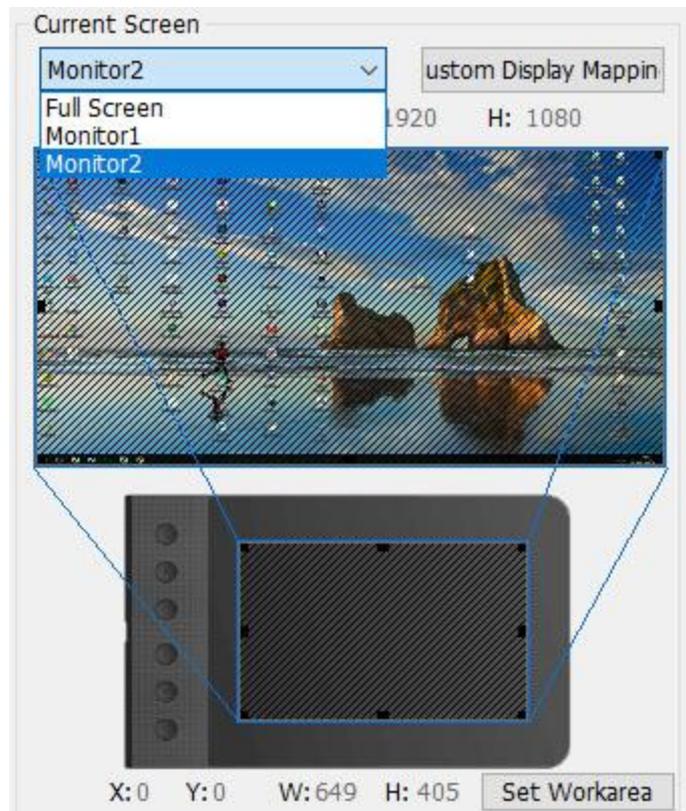

이미지 4-5: 업데이트 화면 & 전체 화면

1.4. 오른손잡이 모드/왼손잡이 모드 & 최대 활성 작업 영역/디스플레이 비율

G640S 타블렛은 기본적으로 오른손잡이용으로 설정됩니다. 왼손잡이 모드로 전환할 때 단축 키를 반대쪽으로 옮기기 위해 G640S 타블렛을 180 도 회전해야 합니다.

G640S 의 작업 영역을 최대로 설정할 수 있고 모니터의 해상도와 일치하도록 타블렛의 화면상의 작업영역을 조정할 수 있습니다.



이미지 4-6: 오른손잡이 모드/왼손잡이 모드 & 최대 활성 작업 영역/디스플레이 비율

1.5. 마우스 모드

절대(펜)모드: 표준 타블렛 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당됩니다.

상대(마우스)모드: 마우스 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당하지 않고 표준 마우스로 작동합니다.




이미지 4-7: 마우스 모드

1.6. 프로필 가져오기 & 내보내기


배럴 버튼 및 단축키 설정을 저장/로드하려면 프로필 가져오기 & 내보내기 기능을 사용하십시오.

주의 사항:

배럴 버튼 및 단축 키 설정이 완료되면 확인 버튼을 클릭하여 저장하고 및 태블릿 설정 메뉴를 종료하십시오.

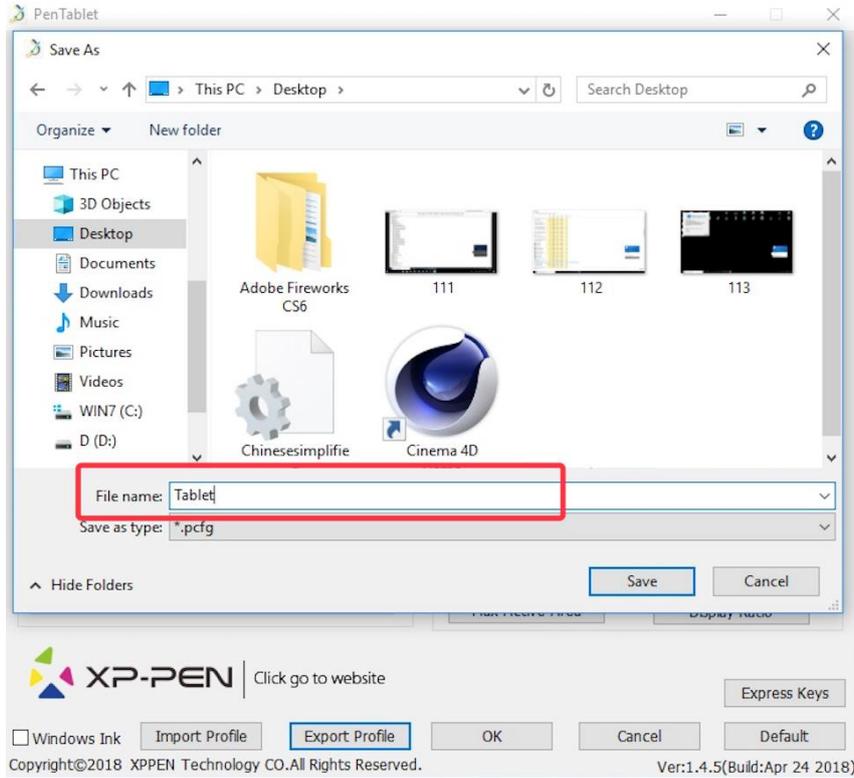


이미지 4-8: 프로필 내보내기

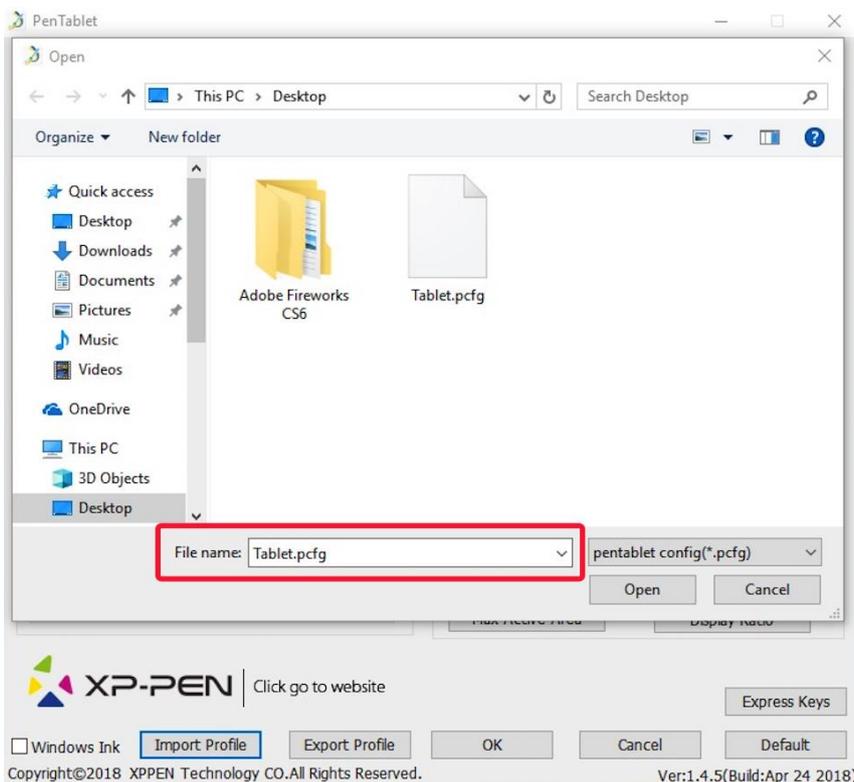

이미지 4-9: 프로필 가져오기

1.7 Windows 잉크

Windows 잉크 기능은 여기에서 선택할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 Windows 잉크 및 Windows 잉크를 사용하여 실행되는 응용 프로그램을 지원할 것입니다.




이미지 4-10: Windows 잉크

1.8. 단축 키 설정

여기서 태블릿 펜 버튼의 기능을 사용자 지정할 수 있습니다. “기능 키” 옵션을 사용하여 사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하십시오.

단축키 비활성화: 이 기능을 사용하면 모든 단축키 기능은 비활성화 됩니다.

힌트 숨기기: 이 기능을 활성화하면 임의의 단축키를 누르셔도 기능명 표시 메시지가 바탕 화면 하단에 나타나지 않습니다.

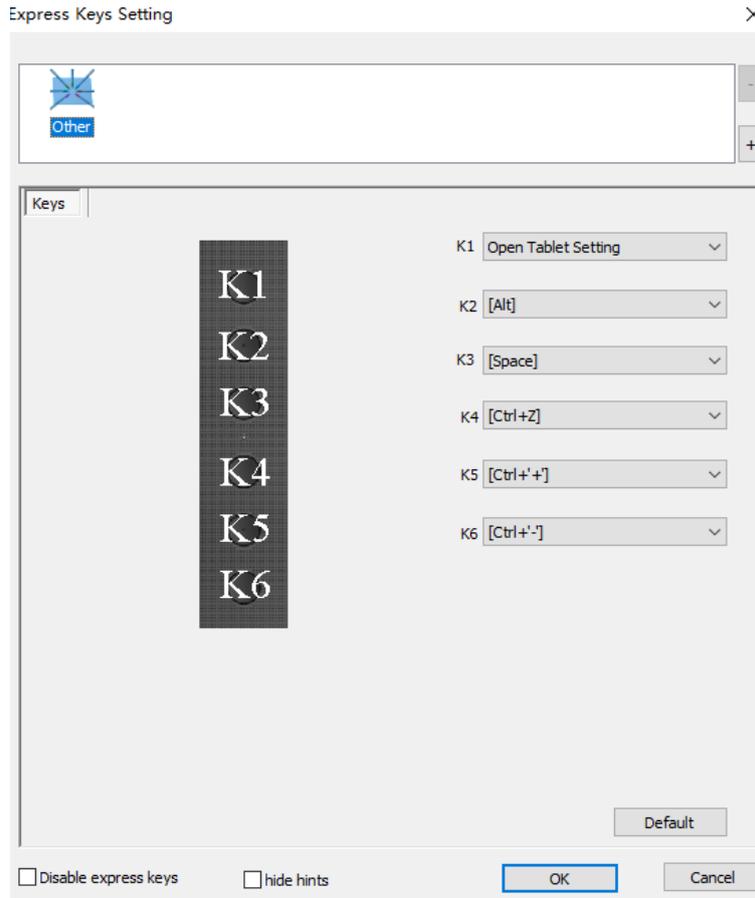


이미지 4-11: 단축키

주의 사항:


다른 소프트웨어에 대해 각 단축 키 기능을 설정할 수 있습니다.

- a. “+” 버튼을 클릭하여 프로그램 선택 탭으로 이동하십시오.

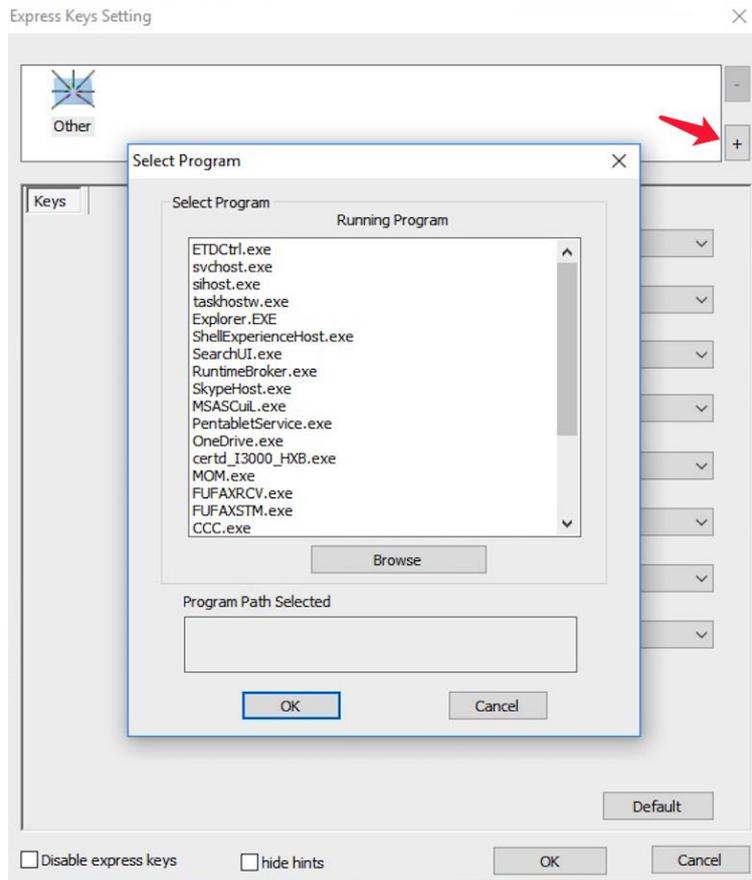

이미지 4-12: 프로그램 선택

b. 기본설정을 선택하거나 찾아보기를 사용하여 원하는 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.

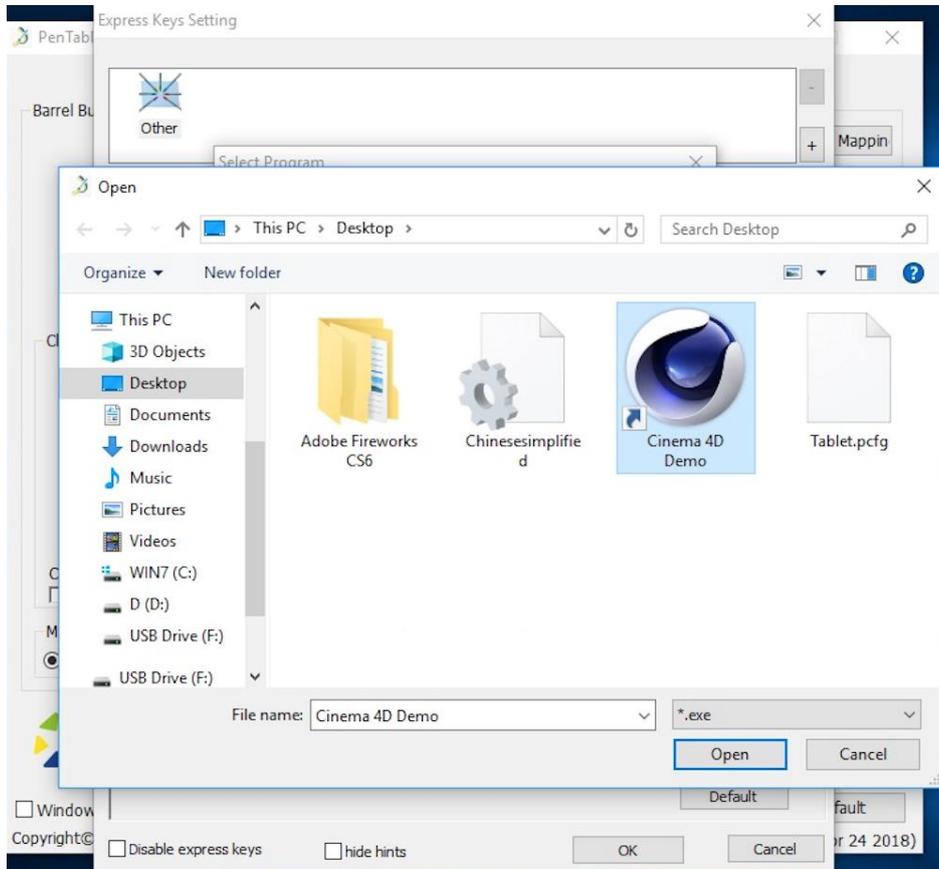

이미지 4-13: 프로그램 선택

c. 단축키 설정탭으로 돌아가서 타블렛 아이콘을 클릭한 다음 단축키를 사용자정희하십시오. 설정이 완료되면 확인 버튼을 클릭하고 타블렛 설정 메뉴를 종료하십시오.

1.9. XP-Pen 로고

드라이버 업데이트를 사용할 수 있는 경우, 여기서 파란색 화살표(↕)를 볼 수 있고 드라이버를 업데이트하려면 파란색 화살표를 클릭하십시오.
 XP-Pen 공식 웹 사이트를 방문하려면 XP-Pen 로고(Logo)를 클릭하십시오.



이미지 4-14: XP-Pen 로고

Mac


G640S의 드라이버 설정을 열려면 파인더>응용 프로그램>펜 태블릿 설정을 여십시오.

드라이버 UI



이미지 4-15: 태블릿 설정

1.1. 펜

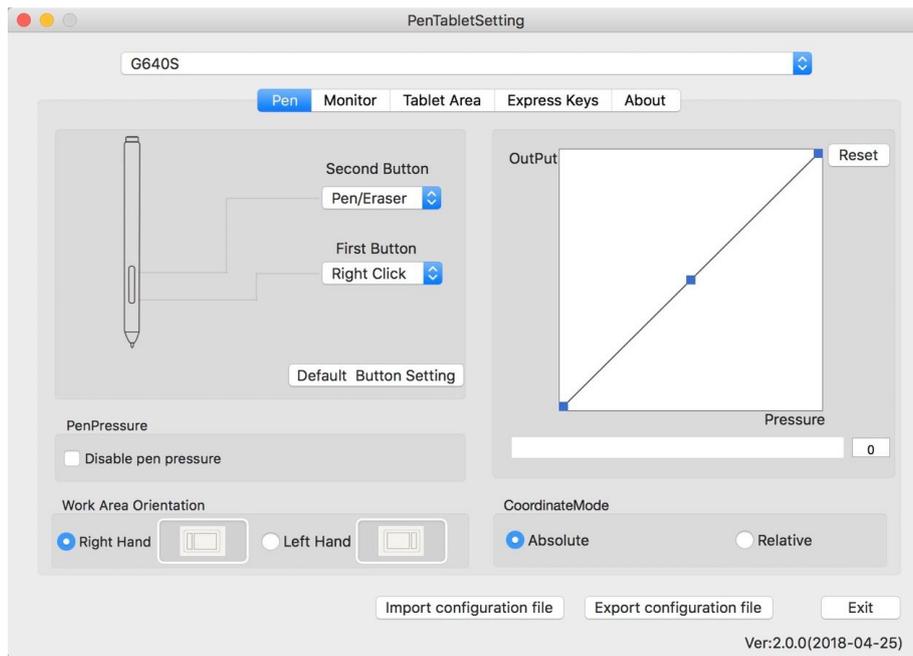

이미지 4-16: Mac UI

이 탭에서는 스타일러스의 배럴 버튼 기능은 사용자 정의하고 압력 감도를 조정하며 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.

원래 기본 설정으로 하려면 “기본 버튼 설정”을 클릭하십시오.

주의 사항:

펜/지우개 토글

호환된 그림 소프트웨어에서 스타일러스가 태블릿 감지범위에 있을 때 이미 설정된 배럴 버튼을 누르면 펜과 지우개 모드 간에 호환할 수 있습니다. 이 모드는 화면상에서 잠시 표시됩니다.

1.2. 펜 압력:

압력 “지원 없음” 기능을 사용하면 그림 그리시 펜 압력이 비활성화 됩니다.

1.3. 출력:

여기에서 펜 압력을 “출력” 또는 “누르기” 감도로 조정할 수 있습니다.
 타블렛에 가해지는 현재 압력 레벨을 보여주며 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.

1.4. 작업 영역 방향:


이 탭에서 G640S 타블렛은 오른손 잡이용 또는 왼손잡이용으로 설정됩니다. 왼손잡이 모드로 전환할 때 단축 키를 반대쪽으로 옮기기 위해 G640S 타블렛을 180도 회전해야 합니다.

1.5. 좌표 모드:


절대(펜)모드: 표준 타블렛 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당됩니다.
 상대(마우스)모드: 마우스 모드; 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 화면의 절대 지점에 해당하지 않고 표준 마우스로 작동합니다.

1.6. 프로필 가져오기 & 내보내기

배럴 버튼 및 단축키 설정을 저장/로드하려면 프로필 가져오기 & 내보내기 기능을 사용하십시오.

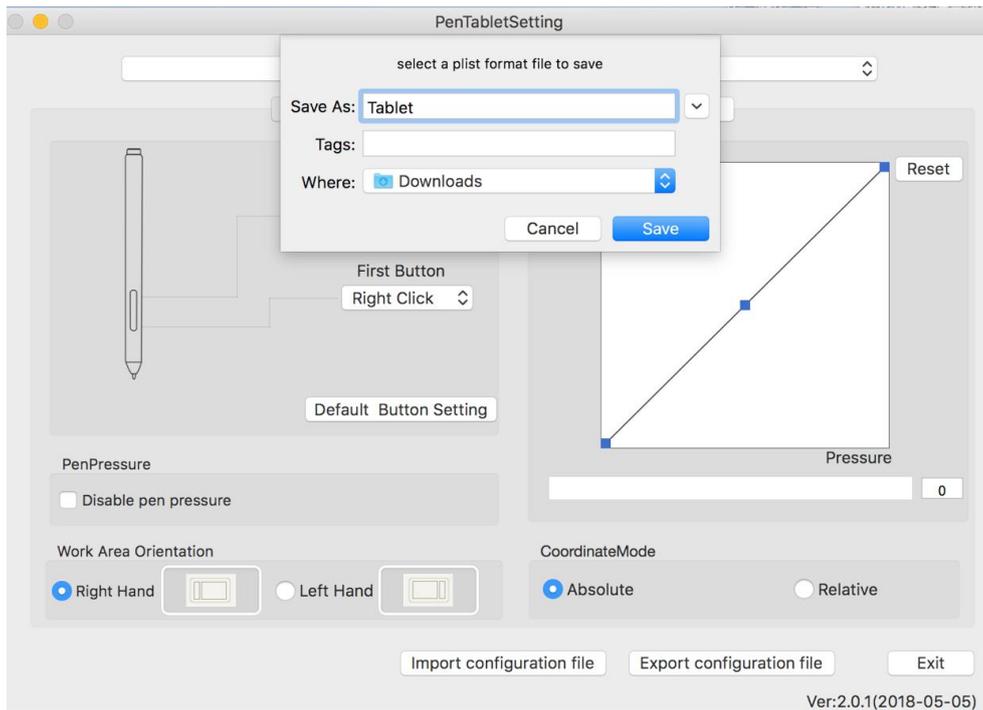


이미지 4-17: 구성 파일을 내보내기

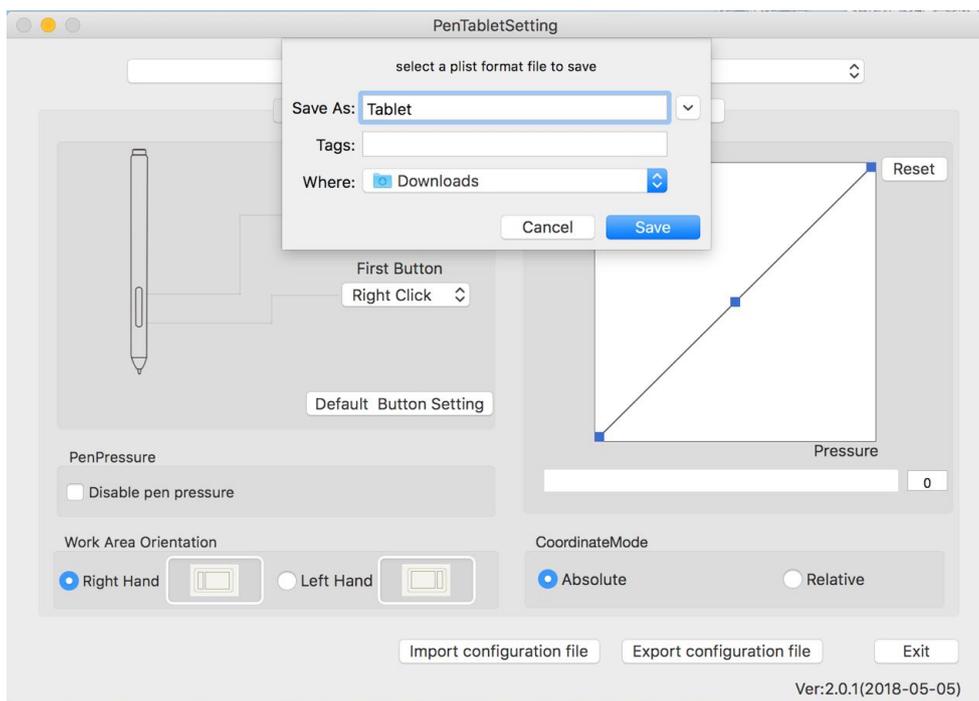


이미지 4-18: 구성 파일 가져오기

1.7. 모니터


“모니터” 탭에서 태블릿 단일 모니터나 2 개 모니터에 매핑되도록 설정할 수 있습니다. 태블릿은 컴퓨터 화면 일부에만 매핑하도록 설정할 수 있습니다.

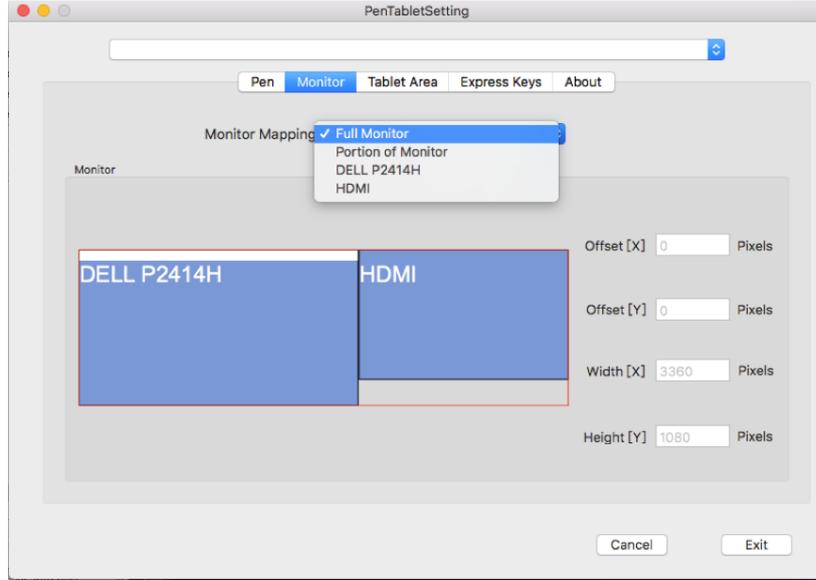

이미지 4-19: 전체 모니터

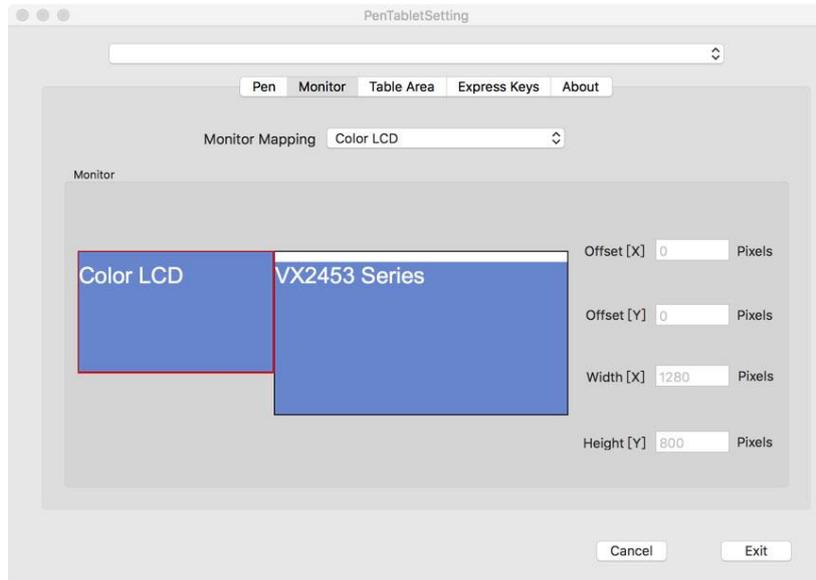

이미지 4-20: 단일 모니터

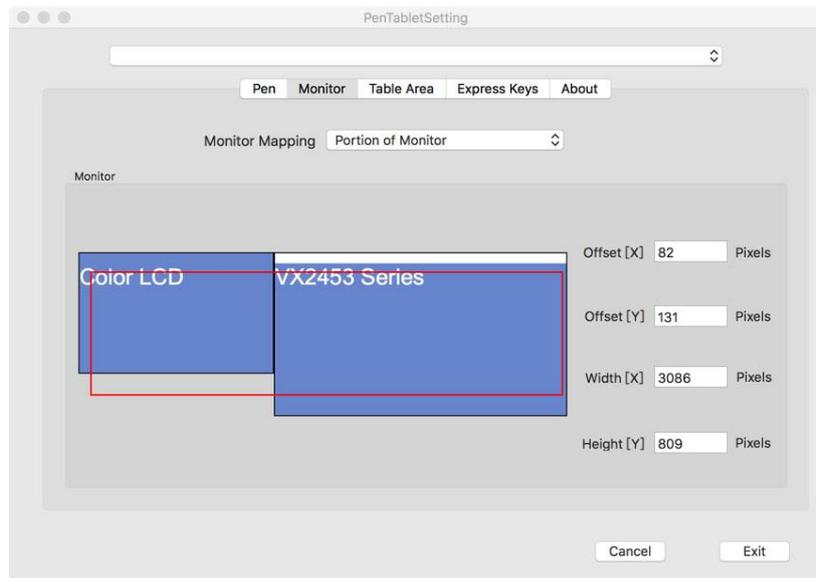


이미지 4-21: 단일 모니터 (부분)

1.8. 태블릿 영역

이 탭에서 태블릿이 화면상에 매핑되는 작업 영역의 크기를 조정할 수 있습니다.

“전체 모니터” 는 자동으로 가장 큰 작업영역을 선택합니다.

“화면 비율” 은 모니터의 해상도와 일치하도록 태블릿의 화면상의 작업영역을 조정할 수 있습니다.

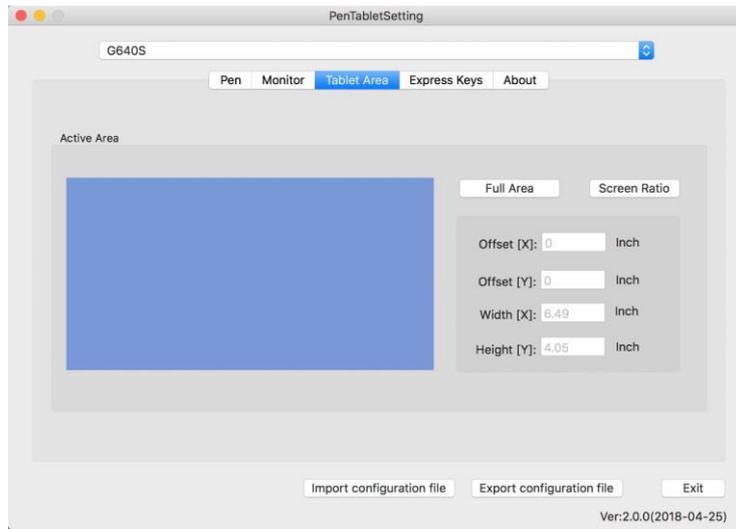


이미지 4-22: 전체 영역

1.9. 단축 키

단축 키 탭에서 G640S 의 단축 키 기능을 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 키 입력을 프로그래밍하려면


“사용자 정의 재설정” 옵션을 사용하십시오.

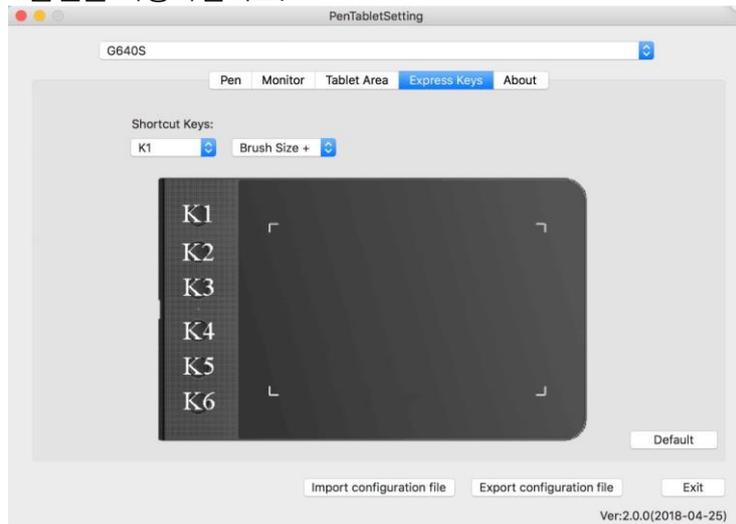

이미지 4-23: 단축 키

1.10. 정보

이 탭에는 사용하고 있는 드라이버의 버전이 표시됩니다.

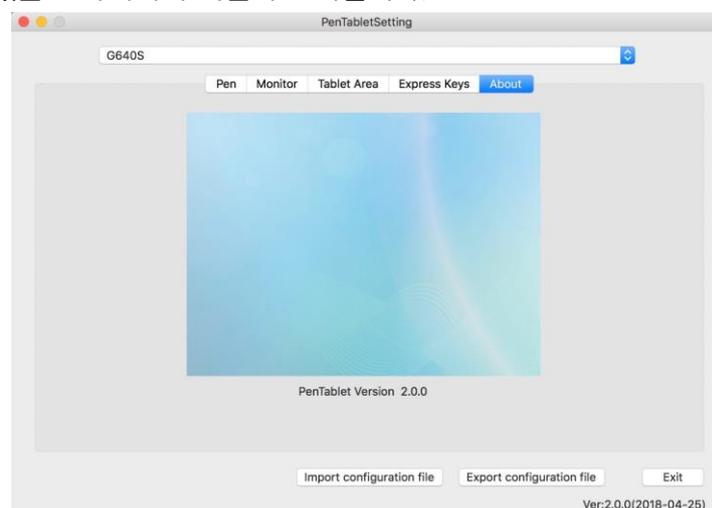

이미지 4-24: 정보

문의 사항이 있으시거나 도움이 필요하시면 다음 주소로 언제든지
연락주시기 바랍니다:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: servicekr@xp-pen.com

Facebook: XP-Pen Korea